



# DUAL BAND GSM TELEFOON SGH-T400

## GEBRUIKSAANWIJZING



# Inhoud

Veiligheidsinformatie . . . . .	7
Uitpakken . . . . .	9
<b>Uw telefoon . . . . .</b>	<b>10</b>
Onderdelen . . . . .	10
Display . . . . .	13
Lampje . . . . .	16
<b>Aan de slag . . . . .</b>	<b>17</b>
SIM-kaart en batterij plaatsen . . . . .	17
Batterij opladen . . . . .	19
Telefoon aan- en uitzetten . . . . .	22
Oortelefoon gebruiken . . . . .	23
<b>Telefoneren . . . . .</b>	<b>24</b>
Opbellen . . . . .	24
Volume aanpassen . . . . .	26
Oproep aannemen . . . . .	27
Gemiste oproepen bekijken . . . . .	28
Tijdens gesprek beschikbare opties . . . . .	30
<b>Telefoonlijst . . . . .</b>	<b>37</b>
Naam en nummer vastleggen . . . . .	37
Opties telefoonlijst . . . . .	38
Verkort kiezen via de SIM-geheugenlocatie . . . . .	41
Nummer opzoeken in telefoonlijst en bellen . . . . .	42
Nummer van een dienst of informatienummer bellen . . . . .	43

De in deze gebruiksaanwijzing opgenomen informatie was correct op het moment dat de gebruiksaanwijzing werd gedrukt. Samsung behoudt zich echter het recht voor om de specificaties zonder aankondiging te wijzigen.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan hier en daar afwijken van uw telefoon, afhankelijk van de geïnstalleerde software, uw SIM-kaart en uw GSM provider.

Drukfouten voorbehouden.

# Inhoud (vervolg)

Tekst intoetsen	44
Tekstinvoerstand wijzigen	45
T9 stand (NL)	46
Letter intoetsen (ABC)	48
Cijfers intoetsen (CIJ)	50
Speciale tekens intoetsen (TEK)	50
<b>Functies en opties selecteren</b>	<b>51</b>
<b>Het menu</b>	<b>53</b>
Wegwijzer menukeuzes	54
<b>Oproepenlijst</b>	<b>57</b>
Gemist (Menu 1-1)	57
Inkomend (Menu 1-2)	57
Uitgaand (Menu 1-3)	58
Tijdtellers (Menu 1-4)	58
Kostentellers (Menu 1-5)	59
<b>Berichten</b>	<b>60</b>
Voice Mail (Menu 2-1)	60
Bericht lezen (Menu 2-2)	61
Bericht invoeren (Menu 2-3)	63
Berichtenlijst oproepen (Menu 2-4)	64
SMS instellen (Menu 2-5)	64
Informatieberichten (Menu 2-6)	65
Afbeeldingberichten (Menu 2-7)	67
<b>Voicefuncties</b>	<b>69</b>
Voice dial (Menu 3-1)	69
Voice opdracht (Menu 3-2)	72
Voice memo (Menu 3-3)	72

<b>Beltonen</b>	<b>74</b>
Belgeluid (Menu 4-1)	74
Melodiebewerker (Menu 4-2)	75
Belvolume (Menu 4-3)	77
Soort belsignaal (Menu 4-4)	77
Toetstoon (Menu 4-5)	78
Berichttoon (Menu 4-6)	78
Power On/Off (Menu 4-7)	78
Fouttoon (Menu 4-8)	79
Minutenteller (Menu 4-9)	79
Verbindingstoon (Menu 4-10)	79
<b>Instellingen</b>	<b>80</b>
Telefoon (Menu 5-1)	80
Netwerk (Menu 5-2)	86
Beveiliging (Menu 5-3)	95
LCD/LED instellingen (Menu 5-4)	98
WAP browser (Menu 5-5)	100
<b>Organizer</b>	<b>101</b>
Agenda (Menu 6-1)	101
Alarm (Menu 6-2)	103
Calculator (Menu 6-3)	105
Actielijst (Menu 6-4)	107
Kalender (Menu 6-5)	108
Wereldtijd (Menu 6-6)	109
Klok (Menu 6-7)	110
Omrekenen (Menu 6-8)	111
Timer (Menu 6-9)	113
Stopwatch (Menu 6-10)	114

## Inhoud (vervolg)

<b>Spelletjes</b> .....	115
Bowling ( <i>Menu 7-1</i> ) .....	116
Speed Up ( <i>Menu 7-2</i> ) .....	116
Honey Ball ( <i>Menu 7-3</i> ) .....	117
<b>Internet</b> .....	119
Startpagina openen ( <i>Menu 8-1</i> ) .....	119
Favorieten ( <i>Menu 8-2</i> ) .....	120
Ga naar ( <i>Menu 8-3</i> ) .....	121
Navigatie WAP browser .....	121
Tekst, cijfers en (lees) tekens intoetsen .....	123
<b>Extra functies</b> .....	124
ALS (Alternate Line Service) .....	124
<b>Problemen oplossen</b> .....	126
<b>Naslag-informatie</b> .....	129
PIN codes en wachtwoorden .....	129
Informatie over gezondheid en veiligheid .....	132
<b>Verklarende woordenlijst</b> .....	145
<b>Index</b> .....	149
<b>Referentiekaart</b> .....	153

## Veiligheidsinformatie

Lees, voordat u de telefoon in gebruik neemt, deze eenvoudige veiligheidsrichtlijnen door. Wanneer u zich er niet aan houdt, is dit gevaarlijk en mogelijk illegaal. Uitgebreide gezondheids- en veiligheidsinformatie vindt u op pagina 132.

### Verkeersveiligheid gaat voor alles

Houd de telefoon tijdens het rijden niet in de hand, maar plaats hem in een hands-free carkit of stop eerst op een parkeerplaats. In veel landen is het gebruik van een handtelefoon tijdens het rijden verboden.

### Zet de telefoon uit tijdens het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een benzinestation of in de buurt van plaatsen waar andere brandstoffen of chemicaliën zijn opgeslagen.

### Zet de telefoon uit aan boord van een vliegtuig

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken. Aanzetten van deze telefoon in een vliegtuig is gevaarlijk en verboden.

### Zet de telefoon uit in een ziekenhuis

Zet de telefoon altijd uit wanneer u in de buurt van medische apparatuur bent, zoals in een ziekenhuis. Gelden er regels voor het gebruik van mobiele telefoons, volg deze dan altijd op.

### Storingen

De werking van draadloze telefoons kan worden verstoord door andere apparaten die radiosignalen uitzenden.

### Houd u aan specifieke regels en richtlijnen

Gelden in een bepaalde omgeving speciale regels voor het gebruik van mobiele telefoons, volg deze dan altijd op. Zet de telefoon altijd uit wanneer gebruik ervan niet is toegestaan, storingen kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (bijvoorbeeld in een ziekenhuis).

### Radiofrequentie

Het ontwerp van deze telefoon voldoet aan de eisen van de EU ten aanzien van radiofrequenties. Om te blijven voldoen aan deze eisen, dient u uitsluitend gebruik te maken van door Samsung geleverde of goedgekeurde accessoires en batterijen. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan er toe leiden dat de telefoon niet meer aan deze eisen voldoet.

Houd de telefoon op de goede manier vast

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (bij het oor). Raak de antenne niet onnodig aan wanneer de telefoon aan staat.

### Accessoires en batterijen

Gebruik voor dit product alleen door SAMSUNG aanbevolen accessoires en batterijen.

### Deskundige technische service

Laat de telefoon alleen repareren door een vakbekwame technicus.

## Uitpakken

In de doos vindt u de volgende onderdelen:



Uw SAMSUNG dealer kan verder de volgende accessoires leveren:

- Adapter voor de sigarettenaansteker
- Houder voor in de auto
- Standaard batterij
- Eenvoudige hands-free kit
- Oplader batterij
- Datakit
- Download kit


**NB:** Op de connector aan de onderkant van de telefoon zit een rubberen kapje dat voorkomt dat de connector tijdens het transport beschadigt. Dit kapje kunt u verwijderen en weggooien.

# Uw telefoon

## Onderdelen

De volgende illustratie toont u de belangrijkste onderdelen van de telefoon.


### Klepje open

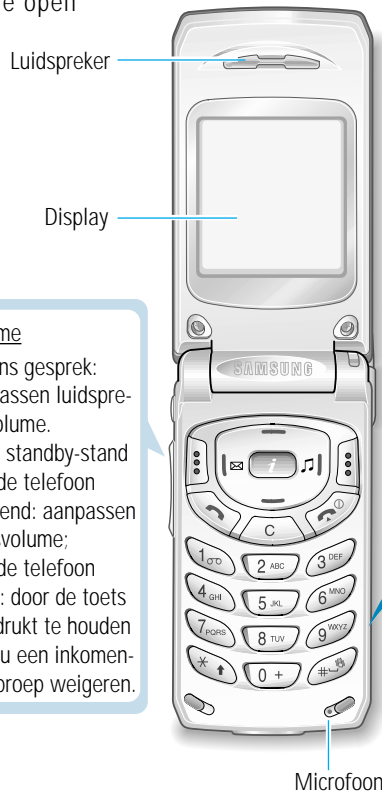

#### Volume

Tijdens gesprek: aanpassen luidsprekervolume.  
In de standby-stand met de telefoon geopend: aanpassen toetsvolume; met de telefoon dicht: door de toets ingedrukt te houden kunt u een inkomende oproep weigeren.

### Klepje dicht

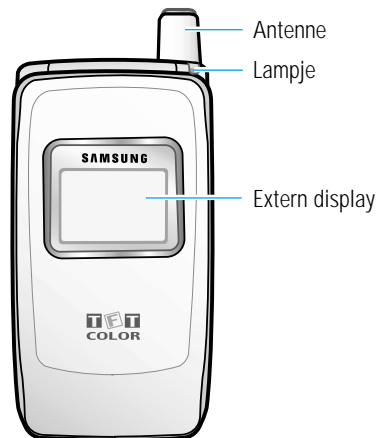

#### Toets Functie



##### Functietoetsen

Hiermee start u de functies die erboven (op de onderste regel van het display) staan aangegeven.



In een menu: Bladeren in menukeuzes en telefoonlijst.

In de standby-stand: Door op te drukken komt u direct in het menu Berichten; door op te drukken in het menu Belgeluid.

## Toets Functies (vervolg)



Verwijderen ingetoetste tekens.



In de standby-stand: om snel bij de WAP browser te komen.



Zelf bellen of een oproep beantwoorden.  
In de standby-stand kunt u met deze toets het laatste nummer opnieuw kiezen.  
In een menu kunt u met deze toets een menufunctie kiezen of door u ingegeven informatie (zoals een naam) in het telefoon- of SIM geheugen opslaan.



Hiermee beëindigt u een gesprek of oproep. Door deze toets ingedrukt te houden, kunt u de telefoon aan- en uitzetten. In een menu kunt u hiermee terugkeren naar de standby-stand en uw invoer annuleren.



Wanneer u deze toets in de standby-stand ingedrukt houdt, wordt uw voice mail gepend.



Voor het ingeven van cijfers, letters en diverse speciale tekens en symbolen.



Wordt bij de diverse menukeuzes voor verschillende functies gebruikt.




Wanneer u de toets  tijdens het ingeven van een nummer ingedrukt houdt, wordt een pauze ingevoegd.

Wanneer u de toets  in de standby-stand ingedrukt houdt, kunt u de stille modus aan- en uitzetten.

## Display

## Indeling van het display

Het display bestaat uit drie gedeelten:

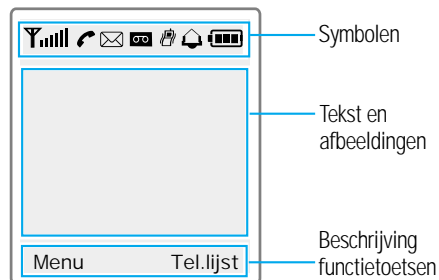

Gedeelte	Beschrijving
Topregel	Diverse symbolen (zie pagina 14).
Midden	Voor berichten, instructies en ingetoetste gegevens (zoals een nummer dat u wilt bellen).
Onderste regel	Hier ziet u de functie die de functietoetsen op dat moment vervullen

## Symbolen



Geeft de sterkte van het ontvangen signaal aan. Hoe meer balkjes, hoe beter het signaal.



Verschijnt tijdens een oproep.



Verschijnt wanneer de telefoon geen verbinding met het netwerk kan krijgen.



Verschijnt als een nieuw SMS tekstbericht is ontvangen.



Verschijnt als een nieuw voice mailbericht is ontvangen.



Verschijnt als de trilfunctie aan staat. Bij een binnenkomende oproep gaat de telefoon trillen.



Zichtbaar wanneer u een alarm hebt ingesteld.



Geeft de lading van uw batterij aan. Hoe meer balkjes, hoe voller de batterij.

## Verlichting

De verlichting van het display en toetsenbord wordt ingeschakeld zodra u een toets indrukt. Wanneer en bepaalde tijd geen toets is ingedrukt, schakelt de verlichting weer uit. Deze tijdsduur kunt u instellen in het menu **Instellingen**, submenu **Telefoon**, menukeuze **Verlichting**. Als de telefoon is aangesloten op een carkit (optie), blijft de verlichting continu aan.

Om aan te geven hoe lang de verlichting aan moet blijven, kiest u de menu-optie Verlichting. Meer informatie hierover vindt u op pagina 82.

## Extern display

Op de buitenzijde van de telefoon bevindt zich een extern display met de symbolen voor signaalsterkte en de status van de batterij. In dit externe display kunt u ook zien of er een binnenkomende oproep of bericht is, of er gemiste oproepen zijn, of de telefoon op trillen is ingesteld en het afgaan van een eventueel door u ingesteld alarm.


Als u een van de volumetoetsen in de standby-stand met het klepje dicht ingedrukt houdt, gaat de verlichting van het externe display aan.



## Lampje

Het lampje rechts op de telefoon gaat knipperen wanneer bepaalde diensten voor de telefoon beschikbaar zijn, bijvoorbeeld als u binnen het bereik van het netwerk bent.

U kunt het lampje in- of uitschakelen door in menu Instellingen, submenu Telefoon de optie Lampje te selecteren (zie pagina 83).

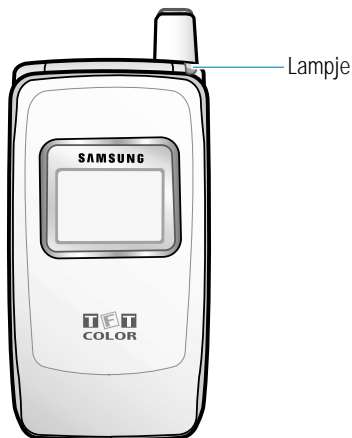


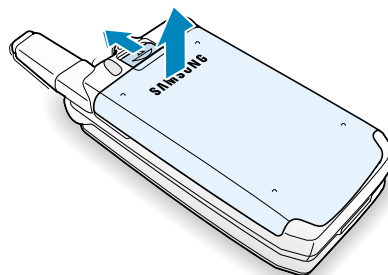
## Aan de slag

### SIM-kaart en batterij plaatsen


Wanneer u een prepaid GSM kaart koopt of een GSM abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaartje dat al uw gegevens bevat (PIN code, extra diensten, beltegoed, enzovoort).

- Houd SIM-kaarten altijd buiten bereik van kleine kinderen.
- De SIM-kaart en de contacten kunnen gemakkelijk beschadigen door krassen of buigen. Wees dus voorzichtig wanneer u de kaart in de telefoon doet of eruit haalt.
- Voordat u de SIM-kaart plaatst, moet u eerst de telefoon uitzetten en vervolgens de batterij verwijderen.


1. Zet de telefoon zo nodig uit door de toets  ingedrukt te houden tot u in het display het afsluitende filmpje ziet.
2. Schuif het knopje aan de achterkant van de telefoon boven de batterij omhoog en houd het in die stand. Til de batterij van de telefoon af (zie illustratie).



3. Schuif de SIM-kaart op zijn plaats. Let op dat de hoek met de schuine rand op de juiste plaats zit (links omhoog). De gouden contactjes zijn dan naar de telefoon gericht.

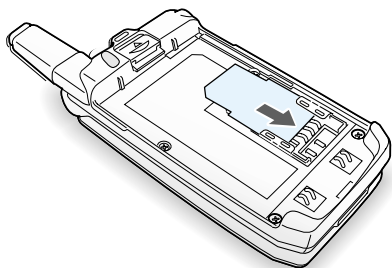

4. Zet de batterij terug op de telefoon. Schuif eerst de nokjes aan de onderkant van de batterij in de uitsparingen van de telefoon en duw vervolgens de batterij tegen de achterkant van de telefoon tot hij op zijn plaats klikt. Controleer voordat u de telefoon aanzet of de batterij goed vast zit.

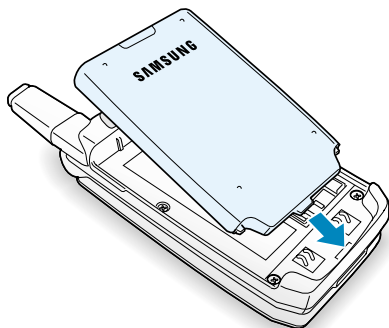

## Batterij opladen


Uw telefoon wordt van stroom voorzien door een oplaadbare Li-ion batterij. Gebruik alleen batterijen en batterijladers die door SAMSUNG zijn goedgekeurd. Uw SAMSUNG dealer kan u hierover meer informatie geven.

**NB:** Voordat u de telefoon voor het eerst in gebruik neemt, moet u ervoor zorgen dat de batterij volledig is opgeladen. Het opladen van een lege standaardbatterij duurt ongeveer 160 minuten.

### Batterij opladen met de adapter

Tijdens het laden kunt u de telefoon gewoon gebruiken.


1. Sluit de connector van de adapter aan op de onderkant van de telefoon. De pijl op de connector moet naar de voorkant van de telefoon wijzen.

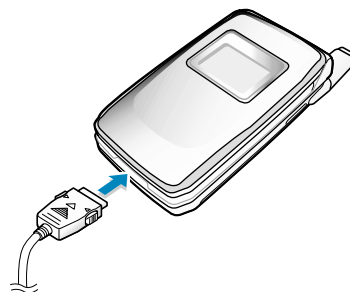

2. Doe de adapter in een normaal stopcontact.

Tijdens het opladen van de batterij worden de balkjes van het batterijsymbool rechtsboven in het display een voor een gevuld.

3. Als de batterij is opgeladen, haalt u de adapter weer uit het stopcontact. Maak de adapter los van de telefoon door de grijze knopjes aan de zijkant van de connector in te drukken en de connector uit de telefoon te trekken.

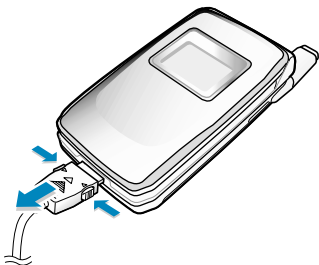

## Indicatie batterij bijna leeg

Als de batterij bijna leeg is en u nog maar een paar minuten kunt bellen, gaat het symbool voor lege batterij knipperen (🔋), hoort u een waarschuwingssignaal en ziet u regelmatig een melding in het display. Als de batterij zo leeg is dat de telefoon niet meer kan werken, schakelt de telefoon automatisch uit.

## Telefoon aan- en uitzetten

1. Open de telefoon.
2. Houd de toets  ruim een seconde ingedrukt.
3. Als de telefoon om een wachtwoord vraagt, toetst u dit in en drukt u op de functietoets OK. Het wachtwoord is in de fabriek ingesteld op 0000. Zie pagina 129 voor meer informatie.
4. Als de telefoon om de PIN code vraagt, toetst u deze in en drukt u op de functietoets OK. Zie pagina 130 voor meer informatie.  
De telefoon zoekt uw netwerk op, waarna het standby scherm (zie hieronder) in het display en het externe display wordt getoond.




Hoofddisplay



Extern display

NB: De taal van het display is afhankelijk van de geplaatste SIM-kaart. Om de taal te wijzigen, gaat u naar de menu-optie **Taalkeuze**. Op pagina 81 vindt u meer informatie over deze optie.

5. Om de telefoon uit te zetten, houdt u de toets  ruim 2 seconden ingedrukt tot het afsluitende filmpje wordt getoond.

## Oortelefoon gebruiken


Met behulp van de meegeleverde oortelefoon kunt u bellen of oproepen beantwoorden zonder de telefoon vast te houden. Nadat u de oortelefoon hebt aangesloten, werkt de knop op de oortelefoon als volgt (u hoeft de telefoon niet te openen of op een toets te drukken):

Om...	Drukt u de knop...
Het laatste nummer te herhalen	In de standby-stand tweemaal in.
Een oproep aan te nemen	Bij een binnenkomende oproep in.
Een gesprek te beëindigen	In als het gesprek is afgelopen.

**NB:** Wanneer u de menukeuze **Klepje actief** hebt ingesteld op **Voice dial** of **Voice opdracht**, komt u door het indrukken van de knop in voice dial of kunt u een voice opdracht geven. Zie pagina 84 voor meer informatie.



# Telefoneren

## Opbellen

Als de telefoon standby staat, toetst u het netnummer en telefoonnummer in en drukt u op .


N.B.: Als de functie **Autom. herhalen AAN** staat (zie pagina 83) en het toestel dat u belt niet opneemt of bezet is, wordt het nummer automatisch tot tien keer opnieuw gekozen.



### Internationaal bellen

1. Houd de toets  ingedrukt voor het internationale toegangsnummer. Het + teken wordt getoond.
2. Toets achter elkaar landnummer, netnummer en abonneenummer in en druk op .


### Nummer verbeteren

#### U wilt wissen... Dan...

Het laatste cijfe: Drukt u op de functietoets .

Een ander cijfer: Drukt u op de toets  tot de cursor (I) rechts naast het te wijzigen cijfer staat. Druk dan op de functietoets .

U kunt een ontbrekend cijfer invoegen door op de betreffende cijfertoets te drukken.

Alles: Houdt u de functietoets  ruim een seconde ingedrukt.

## Gesprek beëindigen

Om een gesprek te beëindigen, drukt u kort op de toets



## Nummer uit de telefoonlijst bellen


Namen en telefoonnummers van personen of bedrijven die u regelmatig belt, kunt u opslaan in het geheugen van de SIM-kaart of van de telefoon. Deze geheugens worden samen aangeduid als de telefoonlijst. U hoeft dan alleen maar de gewenste naam te kiezen om het bijbehorende nummer te bellen. Op pagina 37 vindt u meer informatie over de telefoonlijst.





## Voice dial

Heeft u de menukeuze **Klepje actief** ingesteld op **Voice dial** (zie pagina 84), dan kunt u, nadat u de telefoon geopend heeft, ook een naam zeggen in plaats van het nummer te kiezen. Vervolgens wordt automatisch het bij de naam behorende nummer gedraaid. Meer informatie over Voice dial vindt u op pagina 69.



## Laatste nummer herhalen


Uw telefoon bewaart de nummers van de laatste 15 uitgaande, inkomende of gemiste gesprekken. U kunt deze nummers als volgt kiezen:

1. Ga eventueel terug naar de standby stand door op de toets  te drukken.

2. Druk op  om naar de lijst met de laatste 15 nummers te gaan.
3. Met de toetsen  en  kunt u door de lijst naar het gewenste nummer bladeren.
4. Druk op  om het nummer te bellen.

## Volume aanpassen

Met de volumetoetsen links op de telefoon kunt u tijdens het telefoneren het luidsprekervolume aanpassen. Om het volume te verhogen drukt u op . Om het volume te verlagen drukt u op .

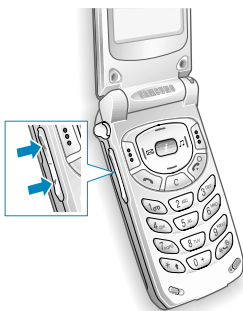

In de standby-stand met de telefoon open kunt u met deze toetsen het toetsvolume aanpassen.


## Oproep aannemen

Als u wordt gebeld, gaat de telefoon over en in het midden van het display knippert het telefoonsymbool.

Als u wordt gebeld door iemand met nummerweergave wordt zijn of haar telefoonnummer (of de naam wanneer deze in de telefoonlijst is opgeslagen) getoond.

1. U kunt de oproep aannemen door de telefoon te openen. Is de telefoon al open, dan kunt u de oproep aannemen door op de toets  of de functietoets **Opnemen** te drukken.

Als de menukeuze **Elke toets antw** aanstaat, kunt u een gesprek aannemen door op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de toets  en de functietoets **Weiger** (zie pagina 82).

**NB:** U kunt een oproep weigeren door op de functietoets **Weiger** of de toets  te drukken. Als de telefoon dicht is, kunt u ook de volumetoets links op de telefoon ingedrukt houden.

2. U kunt het gesprek beëindigen door de telefoon te sluiten of op de toets  te drukken.

**NB:** Tijdens gebruik van de telefoonlijst of menufuncties kunt u ook oproepen aannemen.

## Gemiste oproepen bekijken

Als u een oproep niet hebt beantwoord, kunt u, als uw provider deze dienst levert, zien wie heeft geprobeerd u te bellen. Desgewenst kunt u de betreffende persoon dan terugbellen.

Als u een of meer oproepen heeft gemist, wordt het aantal gemiste oproepen direct in het standby scherm aangegeven.


Om de laatste gemiste oproep(en) direct te bekijken, doet u het volgende:

1. Als de telefoon dicht is, opent u hem eerst.
2. Druk u op de functietoets Tonen.  
Is van de gemiste oproep een telefoonnummer bekend, dan wordt dit getoond.

### 3. Om...

Door de gemiste oproepen te bladeren

**Drukt u op...**





Het getoonde nummer te bellen



Het nummer van een gemiste oproep te bewerken of te bellen

Functietoets **Opties**  
(zie volgende paragrafen).

## Nummer gemiste oproep bewerken

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk op de functietoets **Kies**.
3. Wijzig zo nodig het nummer. Met  of  kunt u de cursor verplaatsen.
4. **Om het nummer...** **Drukt u op...**

Te bellen




Op te slaan

de functietoets **Opslaan** en geeft u de gewenste naam en locatie in (meer informatie over deze functie vindt u op pagina 37).

## Gemiste oproep wissen

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Ga met  of  naar de keuze **Wissen**.
3. Druk op de functietoets **Kies**.

U kunt altijd op  drukken om de gemiste oproepen te verlaten.

N B: U kunt op ieder gewenst moment naar de gemiste oproepen gaan door de menu optie **Gemist** te kiezen. Zie pagina 57 voor meer informatie.

## Tijdens gesprek beschikbare opties



Tijdens een gesprek zijn er verschillende opties waaruit u kunt kiezen. Door op de functietoets **Opties** te drukken, krijgt u toegang tot deze mogelijkheden.

### Microfoon uitschakelen (Microfoon uit)

U kunt de microfoon van uw telefoon tijdelijk uitschakelen, zodat de persoon met wie u belt u niet meer kan horen.

Voorbeeld: U wilt iets zeggen tegen iemand die bij u in de kamer staat, zonder dat de persoon die u aan de lijn hebt het hoort.

Zo schakelt u de microfoon tijdelijk uit:

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Ga met de toets  of  naar de keuze **Microfoon uit**.
3. Druk op de functietoets **OK**.

De persoon die u aan de lijn hebt, kan u nu niet meer horen.



Zo zet u de microfoon weer aan:

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Ga met de toets  of  naar de keuze **Microfoon aan**.
3. Druk op de functietoets **OK**.

De persoon die u aan de lijn hebt, kan u nu weer horen.

## Nummer opzoeken en bellen

Tijdens een telefoongesprek kunt u een nummer in de telefoonlijst opzoeken en bellen.

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Ga met  of  naar de keuze Telefoonlijst.
3. Druk op de functietoets **OK**.
4. Toets de eerste letter(s) in van de naam die u zoekt en druk op de functietoets **Zoek**.

**NB:** Door direct op de functietoets **Zoek** te drukken, kunt u ook vanaf het begin door de telefoonlijst heen bladeren.

U ziet nu de contactpersonen uit de telefoonlijst vanaf de eerste naam die begint met de door u ingetoetste letter. Deze naam wordt geaccentueerd weergegeven.

5. Om de geaccentueerde naam te bekijken, drukt op de functietoets **Tonen**.

Een uitgebreide beschrijving van de telefoonlijst vindt u op pagina 37.



## Gesprek in de wacht zetten

U kunt op ieder willekeurig moment een gesprek "in de wacht" zetten, als uw GSM provider deze dienst levert. Terwijl het ene gesprek in de wacht staat, kunt u een ander gesprek voeren. U kunt tussen deze twee gesprekken heen en weer schakelen.

Om een gesprek in de wacht te zetten, drukt u op de functietoets **Opties** en kiest u de optie **Wacht**. U kunt het gesprek op ieder willekeurig moment weer uit de wacht halen door op de functietoets **Ophalen** te drukken.

Zo belt u een nummer nadat u een ander gesprek in de wacht hebt gezet:

1. Toets het telefoonnummer in van degene die u wilt bellen of zoek dit op in de telefoonlijst.
2. Druk op de toets  om het nummer te bellen. Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.

Een tweede manier om dit te doen:

1. Zet het huidige gesprek in de wacht door op de functietoets **Opties** en daarna op **Wacht** te drukken.
2. U kunt nu het tweede nummer op de gebruikelijke manier bellen.

Om te wisselen tussen de twee gesprekken drukt u op de functietoets **Wissel**.

Het huidige gesprek wordt dan in de wacht gezet; tegelijkertijd wordt het tweede gesprek uit de wacht gehaald, zodat u dit gesprek kunt voortzetten.

U kunt elk gesprek met de toets  beëindigen.

## Tweede oproep aannemen (wisselgesprek)

Als uw provider de dienst Wisselgesprek levert en de menukeuze **Wisselgesprek** staat **Aan** (zie pagina 91), hoort u een signaal wanneer er een tweede oproep binnenkomt terwijl u aan het telefoneren bent.

U kunt een tweede gesprek als volgt aannemen:

1. Druk op  om de binnenkomende oproep te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Om tussen de twee gesprekken te wisselen, drukt u op de functietoets **Wissel**.  
  
Om een gesprek dat in de wacht staat te beëindigen, drukt u op de functietoets **Opties** en kiest u de optie **Stop wacht**.
3. Om het huidige gesprek te beëindigen, drukt u op de toets .  
Heeft u nog een gesprek "in de wacht" staan, dan gaat u hier direct naar terug.

## Multiparty (telefonisch vergaderen)

Multiparty (telefonisch vergaderen) is een dienst die door diverse providers wordt geleverd. Hierbij kunnen maximaal zes personen tegelijk aan hetzelfde telefoongesprek deelnemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provider.


### Multiparty gesprek starten

1. Bel op de normale manier de eerste deelnemer aan het gesprek.
2. Bel op de gebruikelijke wijze de tweede deelnemer. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
3. Om de eerste deelnemer aan het Multiparty gesprek toe te voegen, drukt u op de functietoets **Opties** en kiest u de optie **In Mpty**.
4. Om een nieuwe deelnemer aan het Multiparty gesprek toe te voegen, belt u deze op de gebruikelijke wijze; daarna drukt u op de functietoets **Opties** en kiest u de optie **In Mpty**.

Ook personen die u bellen kunt u aan het Multiparty gesprek toevoegen door de oproep aan te nemen, op de functietoets **Opties** te drukken en de optie **In Mpty** te kiezen. Herhaal deze procedure voor eventuele volgende binnenkomende oproepen.

Met een van de deelnemers een privégesprek voeren

1. Druk op de functietoets **Opties** en kies de optie **Kies deelnemer**. U ziet nu een lijstje met de deelnemers aan het gesprek.

2. Kies de gewenste deelnemer door op  of  en vervolgens op  te drukken.

3. Selecteer **Privé**.




Nu kunt u met deze deelnemer praten zonder dat de andere deelnemers dit kunnen horen. De andere deelnemers kunnen intussen hun conversatie gewoon voortzetten.

4. Om terug te gaan naar het Multiparty gesprek drukt u op de functietoets **Opties** en kiest u de optie **In Mpty**.

Alle deelnemers aan het Multiparty gesprek kunnen elkaar nu weer horen.

### Gesprek met één deelnemer beëindigen

1. Druk op de functietoets **Opties** en kies de optie **Kies deelnemer**. Er wordt nu een overzicht getoond van de deelnemers aan het gesprek.

2. Ga met de toets  of  naar de betreffende deelnemer en druk vervolgens op .

3. Selecteer **Verwijderen**.

Het gesprek met deze deelnemer wordt beëindigd, terwijl het gesprek met de andere deelnemers gewoon kan worden voortgezet.

4. U kunt het Multiparty gesprek beëindigen door op de toets  te drukken.

## Toonkiezen

Desgewenst kunt u toonkiezen aan- of uitzetten. Wilt u toonkiezen uitzetten, kies dan voor de optie **DTMF uit**. U kunt dan tijdens gesprekken de toetsen indrukken zonder dat er hinderlijke tonen hoorbaar zijn.

NB: Wanneer u via de toetsen opdracht wilt geven aan een antwoordapparaat of een telefooncentrale, moet u DTMF aan zetten.

## SMS tekstberichten

Wanneer u tijdens een gesprek een SMS (Short Message Service) tekstbericht ontvangt, gaat in het display het symbool (✉) knipperen.

Tijdens het gesprek of nadat u dit beëindigd hebt, kunt u het bericht lezen en desgewenst een antwoord sturen (meer informatie hierover vindt u op pagina 60).

# Telefoonlijst

In het geheugen van uw SIM-kaart kunt u telefoonnummers en de bijbehorende namen opslaan. Daarnaast kunt u maximaal 500 nummers en namen in het geheugen van de telefoon opslaan. De geheugens van de SIM-kaart en de telefoon worden, hoewel het twee aparte geheugens zijn, als één geheel behandeld en samen de Telefoonlijst genoemd.



NB: Als u van telefoon verandert, gaan de nummers die u op de SIM-kaart hebt opgeslagen automatisch mee naar uw nieuwe telefoon. De in de telefoon opgeslagen nummers zult u opnieuw vast moeten leggen.

## Naam en nummer vastleggen

Zodra u een nummer intoetst, verschijnt boven de linker functietoets **Opslaan** waarmee u het nummer in uw telefoonlijst kunt opslaan.





1. Toets het nummer in dat u wilt opslaan.

Opmerkingen:

- Heeft u bij het intoetsen van een nummer een fout gemaakt, dan kunt u dit met behulp van de functietoets  verbeteren. Zie pagina 24 voor meer informatie.
- Voor bepaalde diensten, zoals telebankieren, is het nodig een pauze in het nummer in te voegen. Dit doet u door de toets  ingedrukt te houden. De 'P' geeft de pauze aan.

2. Weet u zeker dat het nummer juist is, druk dan op de functietoets **Opslaan**.
3. Geef de bijbehorende naam in (de maximumlengte is afhankelijk van uw SIM-kaart). Meer informatie over het intoetsen van letters vindt u op pagina 44.
4. Als u klaar bent met intoetsen, drukt u op de functietoets **Opslaan**. Uw telefoon toont de eerste vrije geheugenlocatie op de SIM-kaart.

Als het geheugen van de SIM-kaart vol is, wordt de eerste vrije geheugenlocatie van het telefoongeheugen getoond.



5. Met de rechter functietoets kunt u wisselen tussen de geheugens van de telefoon (**In tst.**) en de kaart (**Op SIM**).
6. Wilt u het nummer en de naam niet onder het voorgestelde geheugennummer opslaan, druk dan op  om het geheugennummer te wissen en geef met de cijfertoetsen het gewenste geheugennummer in.
7. Druk op **OK** om de naam en het nummer op te slaan.
8. Als u op de functietoets Opties drukt, gaat u naar de opties van de telefoonlijst. Met de toetsen  en  kunt u door de lijst bladeren.  
Om naar de standby-stand terug te gaan, drukt u op de toets .

## Opties telefoonlijst

Wanneer u een telefoonnummer in de telefoonlijst opzoekt of vastlegt, verschijnt de linker functietoets **Opties**. Als u hierop drukt, komt u in de opties van de Telefoonlijst. De verschillende mogelijkheden worden hieronder beschreven.

### Opties openen

Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de telefoonlijst biedt, doet u het volgende:

1. Druk op de functietoets **Opties**.  
De eerste beschikbare optie wordt geselecteerd.
2. Ga met de toetsen  en  naar de gewenste optie.
3. Om de geselecteerde optie te kiezen, drukt u op de functietoets **Kies**.

### Naam opnemen

NB: Deze optie wordt alleen getoond als er nog geen naam is opgenomen.

Hiermee kunt u een naam inspreken en aan het nummer toewijzen.

Om de gewenste naam vast te leggen, volgt u de aanwijzingen van de telefoon.

### Naam afspelen

NB: Deze optie verschijnt alleen wanneer u al een naam hebt opgenomen.

Laat de namen horen die u hebt ingesproken.



### Naam wissen

NB: Deze optie verschijnt alleen wanneer u al een naam hebt ingesproken.

Hiermee kunt u een bepaalde ingesproken naam wissen. U wordt gevraagd dit te bevestigen door op de functietoets **OK** te drukken.

### Invoegen

Met deze keuze kunt u het telefoonnummer uit de telefoonlijst overnemen. U kunt zo onder meer een nummer draaien dat bijna hetzelfde is als het nummer uit de telefoonlijst (bijvoorbeeld alleen een ander toestelnummer).

Met de functietoets  kunt u het nummer wijzigen (voor meer informatie: zie pagina 24). Wanneer u het nummer hebt aangepast, drukt u op de toets .

## Wijzigen

Met deze optie kunt u een nummer of naam in de telefoonlijst wijzigen.

## Wissen

Met deze optie kunt u een nummer of naam uit de telefoonlijst verwijderen.

Voordat de naam en het nummer uit de telefoonlijst worden verwijderd, wordt eerst om een bevestiging gevraagd. Druk op de functietoets **Ja**.

## Kopiëren

Met deze optie kunt u een nummer uit de telefoonlijst naar een ander geheugennummer kopiëren. Dit kan handig zijn wanneer u een nummer in het geheugen op wilt slaan dat veel lijkt op een ander nummer dat al in het geheugen zit. Nadat u het nummer hebt gewijzigd, bewaart u het onder een ander geheugennummer in het geheugen van de SIM-kaart of de telefoon.

## Geheugen

Met deze optie kunt u nagaan hoeveel namen en telefoonnummers al in het geheugen zijn opgeslagen en hoeveel geheugennummers er nog vrij zijn op de SIM-kaart en in de telefoon.

## Belgeluid

Met deze optie kunt u voor maximaal 20 in de telefoon opgeslagen nummers een bepaald belgeluid instellen. Wanneer u door een van deze nummers wordt gebeld, kunt u aan het belgeluid horen wie u belt.

## Kleur

Met deze optie kunt u aan maximaal 20 nummers een bepaalde kleur van het lampje toewijzen. Aan de kleur van het lampje kunt u dan zien door wie u wordt gebeld. U kunt kiezen uit vier kleuren (normaal, oranje, violet en blauw). Als aan een nummer geen kleur is toegewezen, heeft het lampje de kleur die u gekozen hebt in menu **Kleur lampje**.

## Verkort kiezen via de SIM geheugenlocatie

Heeft u een aantal telefoonnummers op de SIM-kaart opgeslagen, dan kunt u deze snel en gemakkelijk bellen. U doet dit als volgt:


**U wilt een nummer bellen met locatie-nummer...**

**Dan...**

2 tot 9

Houdt u de juiste toets ingedrukt.

10 of hoger

Drukt u op de juiste toetsen en vervolgens op de toets . Als de juiste naam, telefoonnummer en locatie worden getoond, drukt u op de functietoets **Kies nr**.

NB: Geheugenlocatie 1 is gereserveerd voor uw Voice-mail servernummer.

## Nummer opzoeken in telefoonlijst en bellen

1. Druk in de standby stand op de functietoets Tel. lijst.
2. Beschikt uw SIM-kaart over de functie Service Dialling Number (SDN, nummers van diensten) en/of Informatienummers, druk dan op de functietoets OK als de optie Zoeken geaccentueerd wordt weergegeven.
3. Geef de eerste letter(s) in van de naam die u zoekt en druk op de functietoets Zoek.

NB: U kunt ook vanaf de eerste naam door de telefoonlijst lopen door direct op de functietoets **Zoek** te drukken.

De telefoonlijst wordt nu weergegeven vanaf de eerste naam die begint met de door u ingegeven letter(s). Deze naam wordt automatisch geselecteerd.

### 4. Om...



De geselecteerde naam te bekijken

Een andere naam te selecteren


Een naam op te zoeken die met een andere letter begint

### Drukt u...

Op de functietoets Tonen.

Een of meer keer op de toets  of  om naar de gewenste naam te gaan.

Op de toets met de gewenste letter.

5. Heeft u de gewenste naam gevonden, druk dan op  om het nummer te bellen.

## Nummer van een dienst of informatienummer bellen

NB: Als de opties Service Dir. (SDN) en/of Informatienummers niet worden getoond, ondersteunt uw SIM-kaart deze dienst(en) niet.

Druk in de standby stand op de functietoets **Tel.lijst**. Vervolgens kunt u een van de volgende diensten selecteren:

Service Dir.: Hier kunt u het nummer van een bepaalde dienst selecteren en bellen.

Informatienummers: Hier ziet u een boomstructuur met informatienummers en kunt de getoonde nummers bellen.

# Tekst intoetsen

Wanneer u een naam in de telefoonlijst wilt opslaan, een berichtje wilt samenstellen of een afspraak in uw agenda wilt zetten, moet u tekst intoetsen in uw telefoon. Daarom beschikt uw telefoon over een aantal standen waarmee u tekst in kunt voeren:

## T9 (NL)

In deze stand hoeft u vaak maar één keer op een toets te drukken voor de gewenste letter. Iedere toets op het toetsenbord is toegewezen aan een aantal letters. Met de toets  kunt u bijvoorbeeld de letters J, K en L maken. De T9 functie vergelijkt uw toetsaanslagen met een ingebouwde woordenlijst om te bepalen wat het juiste woord is. In deze stand zijn dus veel minder toetsaanslagen nodig dan in de stand Letters (zie hieronder).

## Letters (ABC)

In deze stand kunt u letters ingeven door de toets met de betreffende letter een, twee, drie of vier keer in te drukken.

## Cijfers (CIJ)

In deze stand kunt u cijfers intoetsen.

## Tekens (TEK)



In deze stand kunt u speciale tekens ingeven.


 is een geregistreerd handelsmerk van Tegic Communications, Inc. en is in de Verenigde Staten gepatenteerd onder nummer 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

## Tekstinvoerstand wijzigen

Wanneer u in een scherm staat waar tekst kan worden ingetoetst, wordt rechtsonder in het display de tekstinvoerstand aangegeven.

Het wijzigen van de invoerstand gaat als volgt:

1. Druk op de rechter functietoets, die de huidige tekstinvoerstand aangeeft.
2. Ga met de toets  of  naar de gewenste tekstinvoerstand.



**NB:** Wilt u het menu verlaten zonder de tekstinvoerstand te wijzigen, druk dan op de functietoets .

3. Selecteer de gewenste invoerstand door op de functietoets Kies te drukken.

De gekozen tekstinvoerstand wordt op de onderste regel van het display getoond.


## T9 stand (NL)



Het intoetsen van een woord gaat als volgt in zijn werk:


1. Geef met de toetsen  t/m  de beginletters van het woord in. Druk steeds maar één keer op de betreffende toets.

Voorbeeld: Om in de T9 stand het woord Hallo in te geven, drukt u op , , ,  en .

De T9 functie raadt welk woord u aan het intoetsen bent. Het woord verschijnt in het display en kan bij iedere volgende toetsaanslag wijzigen.


2. Wijzig of verwijder pas letters wanneer u klaar bent met het hele woord.
3. Als het woord juist is, geeft u het volgende woord in. Is het gekozen woord niet het woord dat u bedoelde, druk dan een of meer keer op de toets  voor alternatieve woorden die met dezelfde letters beginnen.


Voorbeeld: "of" en "me" worden allebei met de toetsen  en  samengesteld. De telefoon kiest eerst het meest gebruikte woord (of).


4. Sluit ieder woord af met een spatie door op de toets  te drukken.

Voor woorden die niet gevonden worden in de T9 stand, gaat u naar de normale invoerstand voor letters (ABC).


## De juiste leestekens

Op de toets  zitten de punt, het verbindingsstreepje en de apostrof. De T9 stand voegt op de gebruikelijke plaatsen leestekens toe.

Voorbeeld: De toets  is twee keer gebruikt voor verschillende leestekens:



## Hoofdletters/kleine letters



Om van hoofdletters over te schakelen naar kleine letters of omgekeerd, drukt u op de toets . Er zijn drie standen:

- Kleine letters,
- Beginhoofdletters,
- Hoofdletters.

## Cursor verplaatsen

- Met de toetsen  en  kunt u de cursor naar links en rechts door uw tekst verplaatsen.
- Om door alternatieve woorden met de door u gebruikte toetsen te bladeren, drukt u op .

## Letters of woorden wissen

Om tekens links van de cursor te verwijderen, drukt u zo vaak als nodig op de toets . Als u  ingedrukt houdt, wordt het hele woord gewist.



## Letters intoetsen (ABC)

Druk op de toets waarop de gewenste letter staat aangegeven:

- Eenmaal voor de eerste letter
- Tweemaal voor de tweede letter
- Enzovoort


Voorbeeld: Voor de letter "C" drukt u drie keer snel achterelkaar op de toets ; voor de "K" drukt u twee keer achterelkaar op de toets .

In onderstaande tabel ziet u welke letter op welke toets zit.

Toets	Tekens in volgorde van verschijnen	
	Hoofdletters	Kleine letters
1	: ; ' j 1 = " /	. , ? ! 1 - ' @ :
2	A B C 2 Å Æ Å Γ	a b c 2 à ä æ å Ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ò Ø Ë	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ù Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + ( ) & _ \$

Wanneer u een volgende toets indrukt, verschuift de cursor mee naar rechts. Wanneer u twee keer dezelfde toets nodig hebt (de volgende letter staat op dezelfde toets), wacht dan even totdat de cursor automatisch naar rechts is geschoven en toets dan pas de volgende letter in.

## Hoofdletters/kleine letters

Om van hoofdletters over te schakelen naar kleine letters of omgekeerd, drukt u op de toets . Er zijn drie standen:

- Kleine letters
- Beginhoofdletters
- Hoofdletters



## Spatie invoegen

Voor het invoegen van een spatie drukt u op .

## Cursor verplaatsen

Met de toetsen  (en ).

## Letters of woorden wissen

Om tekens links van de cursor te verwijderen, drukt u een of meer keer op . Als u  ingedrukt houdt, wordt het hele woord gewist.

# Functies en opties selecteren

## Cijfers intoetsen (CIJ)

In de cijferstand kunt u nummers of getallen intoetsen door de betreffende cijfertoetsen in te drukken (bijvoorbeeld een telefoonnummer). Ga vervolgens terug naar de tekstinvoerstand.

## Speciale tekens intoetsen (TEK)

In de stand TEK kunt u speciale tekens of symbolen in een tekstbericht invoegen.

### Om...

Meer symbolen weer te geven

Een symbool in te voegen

### Drukt u op...



De cijfertoets die bij het gewenste teken hoort.

De telefoon gaat automatisch terug naar de tekstinvoerstand die gebruikt werd voordat de stand voor het ingeven van speciale tekens werd gekozen.

Uw telefoon heeft veel functies die u aan uw eigen voorkeur kunt aanpassen. U kunt deze instellingen via menu's en submenu's benaderen met behulp van de twee functietoetsen  en . In ieder menu en submenu kunt u de instellingen van een bepaalde functie bekijken en wijzigen.

De rol van de functietoetsen is afhankelijk van de plaats binnen het menu waar ze worden gebruikt. Op de onderste regel van het display, direct boven de betreffende toets, kunt u zien welke rol hij op dat moment heeft.

Voorbeeld:



Druk op de linker functietoets om naar het menu te gaan.

Druk op de rechter functietoets om naar de telefoonlijst te gaan.

Om de diverse beschikbare functies en opties te bekijken en de gewenste functie of optie te bevestigen, doet u het volgende:

1. Druk op de betreffende functietoets.

2. Om...

Drukt u op..

- De getoonde functie of
- De geselecteerde optie te kiezen

De volgende functie te bekijken of de volgende optie in de lijst te selecteren



Terug te gaan naar de vorige functie of optie in de lijst




Naar het vorige menu te gaan

De rechter functietoets.

De menu-optie te verlaten zonder de instellingen te wijzigen





Bij sommige functies moet u een wachtwoord of PIN code invoeren. Geef de code in en druk op .

## Het menu

Uw telefoon beschikt over een groot aantal functies die u op uw wensen kunt afstemmen. Deze functies zijn ondergebracht in menu's en submenu's.

U krijgt toegang tot de menu's en submenu's door er naar toe te bladeren.

1. Om in het menu te komen, drukt u in de standby-stand op de functietoets Menu. Blader met de toetsen  en  naar het gewenste submenu, bijvoorbeeld Beltonen.

2. Bevat het menu dat u heeft geselecteerd ook weer submenu's, bijvoorbeeld Belgeluid, ga dan met de toetsen  en  naar het gewenste submenu en druk op de functietoets Kies om het menu te openen.

Bevat het menu dat u heeft geselecteerd ook weer submenu's, dan herhaalt u deze stap.

3. Om...

Drukt u op...

Door de menu's te bladeren



De gekozen instelling te bevestigen

De functietoets Kies.

Terug te gaan naar het vorige menu

De functietoets .

Het menu te verlaten zonder wijzigingen door te voeren



## Wegwijzer menukeuzes

Via de menu's kunt u de instellingen van uw telefoon controleren of wijzigen. Hieronder vindt u de indeling van de menu's. Het is mogelijk dat de genoemde menunummers hier en daar afwijken van die op uw telefoon, omdat de beschikbaarheid van sommige keuzes afhangt van de diensten die uw SIM-kaart ondersteunt.

NB: Menu 0 ziet u alleen wanneer uw SIM-kaart de netwerkdienst SIM Applicatie Toolkit ondersteunt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw GSM provider.

Hoofdmenu	Niveau 1	Niveau 2
1. Oproepenlijst	1. Gemist 2. Inkomend 3. Uitgaand 4. Tijd tellers	1. Laatste gesprek 2. Totaal uitgaand 3. Totaal inkomend 4. Tellers op nul zetten 5. Kostentellers 1. Laatste gesprek 2. Totale kosten 3. Maximale kosten 4. Tellers op nul zetten 5. Maximale kosten instellen 6. Prijs per tik
2. Berichten	1. Voice Mail 2. Bericht lezen 3. Bericht invoeren 4. Berichtenlijst oproepen 5. SMS instellen	1. Verbinden met Voice Mail 2. Voice Server Nummer 1. Nr. SMS centrale 2. SMS-instellingen 3. Geldigheid 4. Antwoordpad 5. Verzendbevest. 1. Ontv. bericht lezen 2. Ontvangen 3. Kanaallijst 4. Taal
	6. Informatieberichten	
	7. Afbeeldingberichten	

Hoofdmenu	Niveau 1	Niveau 2
3. Voicefuncties	1. Voice dial 2. Voice opdracht 3. Voice memo	1. Opnemen 2. Starten 3. Naam wissen 4. Alles afspelen 5. Alles wissen 1. Opnemen 2. Starten 3. Alles afspelen 4. Alles wissen 1. Opnemen 2. Afspelen 3. Opname wissen 4. Alles wissen
4. Beltonen	1. Belgeluid 2. Melodiebewerker 3. Belvolume 4. Soort belsignaal 5. Toetstoon 6. Berichttoon 7. Power On/Off 8. Fouttoon 9. Minutenteller 10. Verbindingstoon	
5. Instellingen	1. Telefoon 2. Netwerk	1. Begroeting 2. Eigen nummer <sup>1</sup> 3. Taalkeuze 4. Elke toets antw 5. Verlichting 6. Lampje 7. Autom. herhalen 8. Autom. opnemen 9. Nummerweergave 10. Klepje actief 11. Reset instellingen 12. Lijn actief 1. Oproepen doorschakelen <sup>2</sup> 2. Oproepen blokkeren <sup>2</sup> 3. Wisselgesprek <sup>2</sup> 4. Netwerk kiezen 5. Nummerweergave <sup>2</sup> 6. Gesloten gebruikersgroep

<sup>1</sup> Verschijnt alleen als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

<sup>2</sup> Niet altijd beschikbaar of ondersteund door uw GSM netwerk.

Hoofdmenu	Niveau 1	Niveau 2
5. Instellingen	3. Beveiliging	1. PIN-controle 2. PIN wijzigen 3. Tst. blokkeren 4. Wachtwoord wijzigen 5. SIM blokkeren 6. FDN modus <sup>1</sup> 7. PIN2 wijzigen <sup>1</sup>
	4. LCD/LED instellingen	1. Achtergrond 2. Hoofdmenu 3. Uiterlijk 4. Helderheid 5. Kleur lampje 6. Logo provider
	5. WAP browser	1. Profielen 2. Huidige profiel
6. Organizer	1. Agenda	
	2. Alarm	1. Dagelijks alarm 2. Eenmalig alarm 3. Wekelijks alarm 4. Alarmtoon
	3. Calculator 4. Actielijst 5. Kalender 6. Wereldtijd 7. Klok	1. Tijd instellen 2. Datum instellen 3. Indeling
	8. Omrekenen	1. Valuta 2. Lengte 3. Gewicht 4. Volume 5. Oppervlakte 6. Temperatuur
	9. Timer 10. Stopwatch	
7. Spelletjes	1. Bowling 2. Speed Up 3. Honey Ball	
8. Internet <sup>2</sup>	1. Startpagina openen 2. Favorieten 3. Ga naar	

<sup>1</sup> Verschijnt alleen als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

<sup>2</sup> Niet altijd beschikbaar of ondersteund door uw GSM netwerk.

# Oproepenlijst

In dit menu vindt u:

- Gemist
- Inkomend
- Uitgaand

Het nummer en de naam (indien beschikbaar) worden getoond, en ook ziet u de datum en de tijd van de oproep. U kunt verder de gespreksduur en de gesprekskosten bekijken.

## Gemist

### *Menu 1-1*

---

De laatste 15 onbeantwoorde oproepen worden getoond. U kunt:

- Het nummer (indien beschikbaar) weergeven en draaien of in de telefoonlijst opslaan.
- Het nummer uit de lijst verwijderen.

## Inkomend

### *Menu 1-2*

---

De laatste 15 door u aangenomen oproepen worden getoond. U kunt:

- Het nummer (indien beschikbaar) weergeven en draaien of in de telefoonlijst opslaan.
- Het nummer uit de lijst verwijderen

## Uitgaand

### Menu 1-3

Toont de laatste 15 nummers die met de telefoon zijn gebeld. U kunt:

- Het nummer wijzigen en in de telefoonlijst opslaan.
- Het nummer opnieuw bellen.
- Het nummer uit de lijst verwijderen.

## Tijdtellers

### Menu 1-4

Hier vindt u de lengte van inkomende en uitgaande gesprekken. De volgende tellers zijn beschikbaar:

**Laatste gesprek:** duur van het laatste gesprek.

**Totaal uitgaand:** totale duur van alle uitgaande gesprekken sinds de tellers voor het laatst op nul zijn gezet.

**Totaal inkomend:** totale gespreksduur van alle ingekomen oproepen sinds de tellers voor het laatst op nul zijn gezet.

**Tellers op nul zetten:** Met deze optie kunt u de tellers op nul zetten. Eerst geeft u het wachtwoord van uw telefoon in (zie pagina 129) waarna u op de functietoets OK drukt.

NB: De gespreksduur die de provider u in rekening brengt, kan afwijken van deze telling, afhankelijk van de netwerkmogelijkheden, afronding bij het factureren, enzovoort.

## Kostentellers

### Menu 1-5

Met deze menukeuze kunt u de gesprekskosten bekijken. U kunt kiezen uit:

**Laatste gesprek:** kosten laatste uitgaande gesprek.

**Totale kosten:** totale gesprekskosten sinds de laatste keer dat u de kostenteller op nul heeft gezet. Als de totale kosten het maximum hebben bereikt dat bij

**Maximale kosten instellen** is ingevuld, kunt u pas weer bellen nadat u de teller op nul hebt gezet (dit geldt niet voor noodoproepen via nummer 112).

**Maximale kosten:** maximum gesprekskosten zoals ingevuld bij **Maximale kosten instellen** (zie hieronder).

**Tellers op nul zetten:** Met deze optie kunt u de kostenteller op nul zetten. Eerst moet u uw PIN2 code ingeven (zie pagina 130) en vervolgens op de functietoets OK drukken.

**Maximale kosten instellen:** Met deze optie kunt u de maximum gesprekskosten ingeven. Eerst moet u uw PIN2 code ingeven (zie pagina 130) en vervolgens op de functietoets OK drukken.


**Prijs per tik:** Met deze optie kunt u de prijs per eenheid instellen. De prijs wordt gebruikt voor het berekenen van uw gesprekskosten. Eerst moet u uw PIN2 code ingeven (zie pagina 130) en vervolgens op de functietoets OK drukken.

# Berichten

Op uw telefoon kunnen Voice Mail berichten en SMS tekst-berichten binnenkomen. Voice Mail en SMS (Short Message Service) zijn netwerkdiensten. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw GSM provider.

Wanneer het symbool  verschijnt, wil dit zeggen dat u een voice mail bericht hebt ontvangen.

Wanneer het symbool  verschijnt, heeft u een of meer nieuwe SMS berichten ontvangen. Als het berichtgeheugen vol is, verschijnt er een foutmelding en kunt u geen nieuwe berichten meer ontvangen. Met de optie **Wis bericht** in het menu **Bericht lezen** kunt u oude SMS berichten verwijderen. Zodra er voldoende geheugen is, worden niet afgeleverde SMS berichten alsnog ontvangen.

**NB:** Als uw SIM-kaart ALS (Alternate Line Service) ondersteunt en u ontvangt een voice mail bericht, wordt een van de openingen in het symbool  gevuld om aan te geven om welke lijn het gaat.

U kunt ook berichten met afbeeldingen en belgeluiden ontvangen.

**Om...** **Gebruikt u de optie...**

Afbeeldingberichten te verzenden/ontvangen **Afbeeldingberichten**, zie pagina 67.

Berichten met belgeluiden te laden **Belgeluid**, zie pagina 74.

## Voice Mail


*Menu 2-1*

Via dit menu krijgt u toegang tot uw Voice Mail (als uw GSM provider deze dienst levert).

## Verbinden met Voice Mail

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u eenmalig het Voice Mail telefoonnummer van uw provider ingeven (zie volgende pagina).

In het vervolg kunt u deze optie direct kiezen. Om uw Voice Mail berichten af te luisteren, hoeft u verder alleen maar op de functietoets OK te drukken.

**NB:** De telefoon maakt direct contact met uw Voice Mail wanneer u in de standby-stand de toets  ingedrukt houdt (mits u het nummer via de menukeuze **Voice Server Nummer** van tevoren hebt ingesteld).

## Voice Server Nummer

Hier kunt u het nummer van de Voice Mail server wijzigen.

**NB:** Bij sommige netwerken kan deze instelling niet gewijzigd worden.

**Om...**

Het voice server nummer in te geven

Een nummer uit de telefoonlijst op te halen

Een cijfer te wissen

De cursor te verplaatsen zonder een cijfer te wissen

**Drukt u op...**

De betreffende cijfer-toetsen.

De functietoets **Tel.lijst**.

De functietoets  of .

De toets .

**NB:** Zie pagina 37 voor informatie over het gebruik van uw telefoonlijst.

## Bericht lezen

*Menu 2-2*

Wanneer u kiest voor **Bericht lezen** wordt het eerste bericht getoond, met daarbij:



- Berichtnummer
- Berichtstatus (Nieuw, Oud, Nt verz., Verzond)



Om het bericht te lezen, drukt u op de functietoets

Tonen. Op het scherm ziet u:

- Het telefoonnummer van de afzender (als dit met het bericht is meegestuurd).
- De datum en tijd waarop het bericht is ontvangen.
- De tekst van het bericht.

Om door de berichten heen te bladeren, drukt u op  of . Wanneer u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u uit de volgende mogelijkheden kiezen:

**Antw. tekst:** hiermee kunt u het bericht beantwoorden met een tekstbericht. U kunt ook:

- Het nummer van de SMS centrale wijzigen (indien nodig).
- Het bericht verzenden.
- Het bericht opslaan en verzenden.
- Het bericht opslaan zonder het te verzenden.

**Terugbellen:** hiermee kunt u de afzender terugbellen.

**Wijzigen:** hier kunt u het ontvangen bericht bewerken.

**Wis bericht:** hier kunt u berichten wissen die u niet langer wilt bewaren

**Tel.nummer:** hier kunt u een telefoonnummer uit het bericht distilleren, waarna u dit nummer kunt bellen of in de telefoonlijst opslaan.

**Versturen:** hiermee kunt u een nog niet verzonden bericht versturen.

**Opnw. sturen:** hiermee kunt u een bericht dat u al eerder verzonden hebt, opnieuw sturen.

N B: De per bericht beschikbare opties zijn afhankelijk van de status van het bericht (Nieuw/Oud, Niet verz., Verzonden).

## Bericht invoeren

*Menu 2-3*

Via dit menu kunt u tekstberichten van maximaal 160 tekens invoeren en wijzigen.

1. Geef de tekst van het bericht in. Meer informatie over het invoeren van tekst vindt u op pagina 44.
2. Wanneer het bericht klaar is, kiest u uit de volgende mogelijkheden:

**Alleen zenden:** hiermee kunt u het bericht direct verzenden, door de gewenste bestemming in te geven.

**Opsln en zend:** hiermee kunt u het bericht opslaan en vervolgens naar de gewenste bestemming verzenden. U kunt het bericht daarna weer oproepen door **Bericht lezen** te kiezen. Hierbij wordt als berichtstatus 'Verzonden' aangegeven.

**Alleen opsln:** hiermee kunt u het bericht opslaan om het later te verzenden. Wanneer u dit bericht oproept, wordt als berichtstatus 'Niet verz.' aangegeven.

3. Nadat u de gewenste keuze hebt geselecteerd, drukt u op de functietoets **Kies**.  
In het display wordt nu naar het telefoonnummer van de ontvanger gevraagd.
4. Toets het telefoonnummer in en druk op de functietoets **OK** of druk op de functietoets **Tel.lijst** om het nummer in de telefoonlijst op te zoeken.

## Berichtenlijst oproepen

Menu 2-4

Via dit menu kunt u maximaal 5 standaard SMS berichten die u vaak gebruikt samenstellen. Als u in dit menu komt, ziet een lijst met eerder ingevoerde standaardberichten. Met de toetsen  en  kunt u door de lijst heen lopen. Zodra u het nummer van het gewenste standaardbericht ziet, drukt u op de functietoets **Opties**.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**SMS wijzigen:** hier kunt u een nieuw bericht invoeren of de tekst van het geselecteerde standaardbericht wijzigen.

**NB:** Meer informatie over het invoeren van tekst vindt u op pagina 44.

**SMS verzenden:** hier kunt u een standaardbericht oproepen en eventueel wijzigen. Bent u klaar met het bericht, dan kunt u het verzenden en/of opslaan. Meer informatie over het verzenden van berichten vindt u op pagina 63.

**SMS wissen:** hiermee kunt u het geselecteerde standaardbericht wissen.

## SMS instellen

Menu 2-5

Via dit menu kunt u informatie vastleggen die voor alle SMS berichten geldt.

**Nr. SMS centrale:** hier kunt u het nummer van de SMS dienst opslaan of wijzigen. Dit nummer heeft u nodig voor het uitwisselen van tekstberichten. U krijgt dit nummer van uw provider.

**SMS-instellingen:** hier kunt u de standaard SMS berichtinstellingen vastleggen (tekst, voice, fax, X.400, e-mail of ERMES). Het netwerk zet het bericht om in de gekozen indeling.

**Geldigheid:** hier kunt u ingeven hoe lang de SMS centrale moet blijven proberen om het bericht af te leveren. U kunt kiezen voor 1 uur, 6 uur, 24 uur, een week of de door uw GSM provider toegestane maximumtijd.

**Antwoordpad:** de ontvanger van uw SMS bericht kan hiervan gebruik maken om u via uw eigen berichten-centrale te antwoorden, als uw netwerk provider deze dienst levert.

**Verzendbevest.:** Als u deze functie aanzet, geeft het netwerk aan u door of uw bericht al dan niet is bezorgd.

## Informatieberichten

Menu 2-6

Via deze netwerkdienst kunt u actuele informatie over bijvoorbeeld het weer en het verkeer ontvangen. Zodra een bericht is ontvangen, wordt het weergegeven, wanneer:

- de telefoon in de standby-stand staat
- de optie **Ontvangen** op **Aanzetten** staat.
- het betreffende berichtkanaal op dat moment actief is in de kanaallijst.

Gaat het om een lang bericht, maak dan gebruik van de laag-volumetoets om door het bericht heen te lopen.

De laatste vijf berichten worden opgeslagen, zodat u deze later nog eens in kunt zien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provider.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**Ontv. bericht lezen:** het eerste bericht wordt getoond. Met de toetsen  en  kunt u door de berichten lopen. Aan het einde van een bericht kunt u op de functietoets **Volgend** drukken om naar het volgende bericht te gaan.

**Ontvangen:** hier kunt u de ontvangst van informatie-berichten aan- of uitzetten.

**Kanaallijst:** toont een overzicht van de beschikbare kanalen. Bij de kanalen die op dit moment actief zijn, staat naast de naam een sterretje (\*). Nadat u een kanaal hebt geselecteerd, kunt u het wijzigen, aanzetten, uitzetten of wissen.

Met de optie **Geef kanaal** kunt u een nieuw kanaal aan de kanaallijst toevoegen. Geef de betreffende Kanaal-ID in die u van uw GSM provider hebt gekregen en de naam die u aan het kanaal wilt geven.

**Taal:** hier kunt u de taal kiezen voor het weergeven van informatieberichten.

## Afbeeldingberichten

*Menu 2-7*

Via dit menu kunt u tekstberichten die afbeeldingen bevatten verzenden en ontvangen. Deze berichten worden 'Afbeeldingberichten' genoemd. Een aantal afbeeldingen zitten standaard in uw telefoon. Deze kunt u eventueel vervangen door andere afbeeldingen.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**Schrijf tekst:** hier kunt u de tekst voor het afbeeldingbericht ingeven.

**Wissen:** het bericht wordt gewist. In plaats van de titel verschijnt de tekst Leeg.

**SMS verzenden:** hier kunt u het telefoonnummer van de ontvanger ingeven. Zodra u op de functietoets OK drukt, wordt het bericht verzonden.

**Tel.nummer:** met deze optie kunt u het telefoonnummer uit het bericht distilleren, zodat u het kunt bellen of in de telefoonlijst kunt opslaan.

### Een afbeeldingbericht ontvangen

Door direct na ontvangst op de functietoets Tonen te drukken, kunt u de afbeelding bij het bericht bekijken. U kunt tussen de afbeelding en de tekst van het bericht heen en weer schakelen, door op de rechter functietoets te drukken.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**Opslaan:** hiermee kunt u het afbeeldingbericht opslaan in uw lijst van berichten met afbeeldingen.

**Wissen:** hiermee kunt u het bericht van uw scherm verwijderen zonder het op te slaan.

**Tel.nummer:** met deze optie kunt u het telefoonnummer uit het bericht distilleren, zodat u het kunt bellen of in de telefoonlijst kunt opslaan.

**NB:** Deze functie is alleen beschikbaar tussen telefoons die Nokia's\* Smart Messaging diensten ondersteunen.

Een afbeeldingbericht is opgebouwd uit meerdere tekstberichten. Daarom kan het verzenden van een afbeeldingbericht meer kosten dan van een tekstbericht.

De afbeeldingberichten worden opgeslagen in de telefoon zelf. Wanneer u uw SIM-kaart in een andere telefoon doet, kunt u ze niet bekijken.

---

\* Nokia is een geregistreerd handelsmerk van Nokia Corporation.

# Voicefuncties

Via het menu Voicefuncties kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

- Voice dial
- Voice opdracht
- Voice memo

## Voice dial

### *Menu 3-1*

Met deze functie kunt u automatisch een telefoonnummer bellen door de naam te zeggen die u eerder voor het betreffende telefoonnummer hebt ingesproken. In plaats van een naam kunt u ook een ander woord kiezen.

Voordat u van deze functie gebruik maakt, moet u het volgende weten:

- Ingesproken namen zijn taal-onafhankelijk. Ze zijn alleen afhankelijk van de stem van de gebruiker.
- Voice dial is gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neemt u een naam op of wilt u iemand via Voice dial bellen, doe dit dan in een rustige omgeving.
- Houd de telefoon in de gebruikelijke stand, vlakbij uw oor, wanneer u een naam opneemt of iemand via Voice dial wilt bellen.
- De maximale opnametijd van een naam is ongeveer 1,5 seconde. Te korte namen worden geweigerd.
- In het geheugen van de telefoon kunt u maximaal 20 namen opnemen.

**Opnemen:** Hiermee kunt u namen opnemen en toewijzen aan telefoonnummers die u wilt kunnen bellen door de bijbehorende naam in te spreken.

1. Wanneer de telefoon hierom vraagt, zegt u de naam die u wilt gebruiken. Voor het beste resultaat moet u namen van minstens twee lettergrepen gebruiken, of zowel de voor- als de achternaam inspreken. De telefoon slaat de naam op en vraagt u dezelfde naam nogmaals te zeggen.
2. Herhaal de naam. Ook deze tweede versie wordt opgeslagen. Vervolgens wordt u gevraagd om het nummer in te toetsen dat bij deze naam hoort.
3. Nadat u het telefoonnummer hebt ingegeven, drukt u ter bevestiging op de functietoets OK. Om het nummer op te slaan in uw telefoonlijst, volgt u de aanwijzingen op pagina 37.

**Starten:** Wanneer u dit selecteert, start u de Voice dial functie.

U hoort een stem die naar de naam vraagt en de vraag Zeg de naam verschijnt in het display. Spreek de naam duidelijk uit. Als de naam niet wordt gevonden, vraagt de telefoon u om het nog een keer te proberen. Wanneer de telefoon de naam herkent, wordt het bijbehorende nummer gebeld.

NB: Deze keuze is alleen beschikbaar als u al een of meer namen hebt opgenomen.

**Naam wissen:** Met deze functie kunt u een ingesproken naam laten vervallen. Het bijbehorende telefoonnummer blijft in de telefoonlijst staan; alleen de naam wordt gewist.


Wilt u de getoonde naam... Dan drukt u op...

Wissen De functietoets OK.

Niet wissen



of  De volgende naam wordt getoond.

Om de optie **Naam wissen** te verlaten, drukt u op de functietoets .

**Alles afspelen:** Hiermee kunt u alle opgenomen namen afspelen.

**Alles wissen:** Hiermee kunt u alle opgenomen namen wissen. De bijbehorende telefoonnummers blijven in de telefoonlijst staan, maar alle ingesproken namen worden gewist. Wanneer de vraag "Alles wissen OK?" wordt gesteld, drukt u op de functietoets OK.

Wilt u de namen niet wissen en deze functie verlaten zonder wijzigingen door te voeren, druk dan op de functietoets Annul.

## Voice opdracht

### Menu 3-2

Via dit menu kunt u rechtstreeks veel gebruikte menu-opties kiezen door een opdracht in te spreken in plaats van deze via de toetsen te kiezen.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**Opnemen:** De meest gebruikte menufuncties kunt u oproepen via door u zelf ingesproken opdrachten. De opdrachten staan standaard UIT. Zodra een voice opdracht goed is opgenomen, verandert dit in AAN.

**Starten:** Hier kunt u een eerder opgenomen opdracht inspreken. De opdracht wordt direct uitgevoerd.

**Alles afspelen:** Alle opgenomen voice opdrachten worden afgespeeld.

**Alles wissen:** Alle opgenomen voice opdrachten worden verwijderd.

## Voice memo

### Menu 3-3

U kunt de Voice memo functie gebruiken om:

- Maximaal 3 voice memo's op te nemen
- De opgenomen memo's af te spelen.
- Een of alle memo's te wissen.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**Opnemen:** Hiermee kunt u een voice memo opnemen. In het display ziet u:

- Het nummer van uw memo.
- De datum en tijd waarop de memo is opgenomen.
- Opnameduur.

De maximale opnametijd is ongeveer 35 seconden. Wilt u een langer bericht opnemen, druk dan op de functietoets Doorgaan. In plaats van Doorgaan wordt nu Splitsen getoond. U kunt nu verdergaan met de opname van de memo. De rest wordt opgeslagen onder het volgende memonummer.

Bent u klaar met opnemen, druk dan op de functietoets Stop.

N.B.: Zijn alle memolocaties in gebruik, dan moet u eerst een oude memo wissen voordat u een nieuwe kunt opnemen.

**Afspelen:** Hiermee kunt u alle opgenomen memo's afluisteren, te beginnen met de meest recente. In het display ziet u:

- Memolocatie
- Datum en tijd waarop de memo is opgenomen.

Om naar de volgende memo te springen, drukt u op de functietoets Oversl. Om het afspelen te beëindigen drukt u op de functietoets Stop.

**Opname wissen:** Hiermee kunt u een bepaalde memo wissen. Alle opgenomen memo's worden afgespeeld, te beginnen met de meest recente. Druk op Wissen om de memo die u hoort te verwijderen.

**Alles wissen:** Hiermee kunt u alle memo's wissen. Druk bij de vraag "Alles wissen OK?" op de functietoets OK.

# Beltonen

In het menu Beltonen kunt u allerlei tonen aan uw wensen aanpassen, bijvoorbeeld:

- Belgeluid, belvolume en soort belsignaal voor inkomende oproepen en berichten.
- De verbindingstoon, toetstoon, fouttoon en de toon bij het in- of uitschakelen van de telefoon.

## Belgeluid

### Menu 4-1

Hier stelt u het belgeluid voor inkomende oproepen en berichten in.

**NB: Als uw SIM-kaart de functie ALS ondersteunt, kunt u voor iedere lijn een apart belgeluid selecteren, zodat u bij inkomende gesprekken kunt vaststellen welke lijn het is.**

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**Melodie:** U kunt kiezen uit een groot aantal verschillende melodieën. Zodra u een melodie uit de lijst selecteert, wordt deze afgespeeld.

**Bel:** U kunt kiezen uit diverse bellen. Iedere keer dat u een bel selecteert, hoort u om wat voor soort bel het gaat.

**Mijn muziekbox:** U kunt kiezen uit 17 wijzigbare beltonen (zie onderstaande beschrijving).

- Mono- of polyfone beltonen downloaden (Download 1~3)  
U kunt een van de drie beltonen selecteren die u via een Nokia-compatibel bericht met belgeluid hebt ontvangen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw provider.

Ontvangt u een bericht met een belgeluid, dan doet u het volgende:

1. Druk op de functietoets Afsp. om het belgeluid af te spelen.
  2. Om het belgeluid op te slaan, drukt u op de functietoets Opslaan.
  3. Kies een van de belgeluidlocaties en druk op de functietoets OK.
  4. Om dit geluid als belgeluid te selecteren, drukt u op de functietoets Ja. Wilt u dit niet, druk dan op Nee.
- Eigen melodie (Gebruiker 1~2)  
Hiermee kunt u een van de twee belgeluiden selecteren die u via de menukeuze Melodiebewerker zelf hebt gecomponeerd.
  - 40 polofone beltonen uit andere bronnen downloaden (Leeg)  
U kunt 12 van de beltonen vervangen door beltonen die u uit andere bronnen hebt ontvangen, bijvoorbeeld via PC Link uit de meegeleverde downloadkit, of van een WAP site hebt gedownload.

**NB: Als tijdens het downloaden van beltonen de batterij van de telefoon wordt gehaald, kunnen de gedownloade beltonen weer verloren gaan.**

## Melodiebewerker

### Menu 4-2

In dit menu kunt u uw eigen belgeluiden componeren.

- U heeft de beschikking over 3 octaven.
- U kunt maximaal 100 muziknoten ingeven.
- De lengte van de noten en rusten kunt u aanpassen.

Uw eigen melodie samenstellen

U kunt twee melodieën componeren.

1. Wanneer u in dit menu komt, worden de namen van de melodieën getoond. Als er nog geen melodie is ingevoerd, verschijnt de naam Leeg. Selecteer de melodie die u wilt bewerken, of Leeg als u een nieuwe melodie wilt samenstellen.



2. Druk op de functietoets Kies en toets met behulp van de volgende toetsen uw melodie in:

**U wilt...**

C, de eerste noot van de toonladder (do)

D (re)

E (mi)

F (fa)

G (so)

A (la)

B (ti)

een noot een octaaf verhogen of verlagen

een rust invoegen.

een noot wissen

een noot een halve toon verhogen of verlagen

een noot een halve toon verhogen

de lengte van de noot aanpassen

uw melodie beluisteren

uw wijzigingen annuleren

**Druk dan op...**

totdat de rust de gewenste lengte heeft

iedere keer dat u op (Voorbeeld: wijzigd de noot A in A#, B, C, C#, etc.).



3. Als u tevreden bent met uw melodie, drukt u op de functietoets J a.

4. Geef een naam in voor de melodie.

**NB:** Meer informatie over het intoetsen van een naam vindt u op pagina 44.

Nu wordt u gevraagd of u deze melodie als belgeluid wilt instellen.

5. Om de melodie als belgeluid in te stellen, drukt u op de functietoets J a. De melodie wordt dan afgespeeld als de telefoon gaat. Kiest u Nee, dan wordt de melodie alleen opgeslagen en de telefoon gaat terug naar de standby-stand.

**Melodie wissen**

1. Selecteer de melodie die u wilt wissen.
2. Houd de toets enkele seconden ingedrukt. Alle noten worden gewist.
3. Druk op de functietoets Luister. U wordt nu gevraagd of u zeker weet dat u de melodie wilt wissen. Weet u het zeker, druk dan op de functietoets J a.

**Belvolume***Menu 4-3*

Hiermee kunt u het belvolume wijzigen. Daarbij kunt u kiezen uit vijf niveaus. U kunt hiervoor de volumetoetsen links op de telefoon of de toets gebruiken. Hoe meer balkjes, hoe hoger het volume.

**Soort belsignaal***Menu 4-4*

Hiermee kunt u het signaal voor binnenkomende oproepen kiezen. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Alleen licht: alleen de verlichting gaat aan bij een binnenkomende oproep; de telefoon geeft geen geluid en trilt niet.

Belgeluid: de telefoon gaat over en u hoort de via menu-optie Belgeluid gekozen melodie.

Trillen: de telefoon trilt, maar geeft geen belgeluid.

Tril en Bel: de telefoon trilt eerst drie keer en laat vervolgens de gekozen melodie horen.

**NB:** Als u ingedrukt houdt, wordt geschakeld tussen het huidige belsignaal en de Stille modus.



## Toetstoon

*Menu 4-5*

Hier kunt u de toon kiezen die u hoort wanneer u een toets indrukt. U kunt kiezen uit de volgende opties:

**Uit:** geen geluid wanneer u een toets indrukt.

**Cool:** alle toetsen, van  t/m , geven in de standby-stand bij het indrukken een helder geluid.

**Piano:** alle toetsen, van  t/m , laten in de standby-stand bij het indrukken een andere toon uit de toonladder horen.

**Toon:** iedere toets geeft een ander geluid.

**Beep:** alle toetsen maken hetzelfde geluid.

## Berichttoon

*Menu 4-6*

Hier kunt u instellen hoe de telefoon aangeeft dat er een nieuw bericht is ontvangen.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**1x pieptoon:** de telefoon geeft eenmaal een waarschuwingssignaal.

**SMS Toon 1 ~ SMS Toon 5:** de telefoon geeft het hier gekozen SMS geluid.

**Alleen lampje:** het lampje bovenop de telefoon knippert.

**Trillen:** de telefoon trilt alleen en belt niet.

## Power On/Off

*Menu 4-7*

Hier kunt u instellen welke toon u wilt horen bij het in- of uitschakelen van de telefoon. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**Uit:** u hoort bij het in- of uitschakelen van de telefoon geen geluid.

**Klassiek:** bij het in- of uitschakelen van de telefoon hoort u de standaard melodie.

**Vrolijk:** bij het in- of uitschakelen van de telefoon hoort u een vrolijke melodie.

## Fouttoon

*Menu 4-8*

Hier kunt u aangeven of de telefoon een signaal moet geven om u op vergissingen te wijzen. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**UIT:** De telefoon geeft geen waarschuwingssignaal.

**AAN:** De telefoon geeft een waarschuwingssignaal wanneer u iets invoert dat niet kan of mag.

## Minutenteller

*Menu 4-9*

Hier kunt u aangeven of de telefoon tijdens uitgaande gesprekken iedere minuut een pieptoon moet laten horen zodat u een idee heeft hoe lang u al in gesprek bent. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**UIT:** De telefoon geeft geen minutentoon.

**AAN:** De telefoon geeft iedere minuut een waarschuwingssignaal.

## Verbindingstoon

*Menu 4-10*

U kunt uw telefoon een pieptoon laten geven wanneer de telefoon verbinding met het netwerk heeft gemaakt. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**UIT:** De telefoon geeft geen pieptoon.

**AAN:** De telefoon piept wanneer de telefoon verbinding met het netwerk heeft gemaakt.

# Instellingen

U kunt allerlei instellingen van de telefoon zelf aan uw voorkeur aanpassen in het menu Instellingen.

## Telefoon

### Menu 5-1


### Begroeting

Hier kunt u ingeven welke tekst uw telefoon moet weergeven wanneer hij wordt aangezet. De huidige begroeting wordt getoond.

U wilt...

Dan...


De begroeting wissen

Houdt u de toets  ingedrukt totdat de tekst verdwenen is.

Een nieuwe begroeting ingeven

Toetst u uw nieuwe begroeting in.



Geen wijzigingen doorvoeren in de bestaande tekst en terug naar het vorige menu

Drukt u op .

Meer informatie over het ingeven van letters vindt u op pagina 44.

### Eigen nummer

NB: De inhoud van de menu's kan enigszins afwijken, afhankelijk van uw SIM-kaart.

In dit menu kunt u uw eigen naam en nummer ingeven. Ondersteunt uw telefoon de functie ALS (Alternate Line Service), dan kunt u met de toetsen  en  een lijn selecteren.

Nadat u op de functietoets Opties hebt gedrukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Wissen: hiermee kunt u uw naam en nummer wissen.


Wijzigen: hiermee kunt u uw naam en nummer wijzigen. Als uw SIM-kaart ALS (Alternate Line Service) ondersteunt, ziet u alleen de functietoets Wijzigen. Nadat u op de functietoets Wijzigen hebt gedrukt, kunt u uw naam voor de ALS lijn instellen of aanpassen.

### Taalkeuze

Voor de teksten in het display en voor de voicefuncties kunt u verschillende talen instellen.

U kunt ook de standaard tekstinvoerstand instellen. Voor meer informatie over tekstinvoerstanden, zie pagina 44.

## Elke toets antw

Met de optie Elke toets antw kunt u de telefoon zo instellen dat u bij een binnenkomende oproep met elke gewenste toets kunt opnemen, met uitzondering van de toets  en de functietoets Weiger.

Om een oproep te weigeren met de telefoon... Drukt u op..


Open

De functietoets Weiger of de toets .

Dicht

De volumetoetsen links op de telefoon.

**NB:** Deze toets ingedrukt houden als de optie **Elke toets antw** op **UIT** is ingesteld.

**AAN :** u kunt met elke toets opnemen, behalve met  en de functietoets Weiger.

**UIT:** u kunt alleen opnemen door op de toets  of de functietoets Opnemen te drukken.

## Verlichting

Hier kunt u de werking van de verlichting instellen. Wanneer de verlichting uit staat, is de maximale standby/spreektijd iets langer.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**Kort:** De verlichting gaat aan zodra u een toets indrukt of een oproep ontvangt. Tien seconden na de laatste toetsaanslag gaat de verlichting weer uit.

**Lang:** De verlichting gaat aan zodra u een toets indrukt of een oproep ontvangt. Twintig seconden na de laatste toetsaanslag gaat de verlichting weer uit.

**UIT:** De verlichting gaat nooit aan.

## Lampje

Hier kunt u instellen of het lampje bovenop de telefoon wordt gebruikt. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**AAN:** Het lampje knippert als de telefoon binnen bereik van het netwerk is.

**UIT:** Het lampje wordt niet gebruikt.

## Autom. herhalen

Met de functie Automatisch herhalen doet uw telefoon na een mislukte oproep maximaal tien extra pogingen om het telefoonnummer te bellen.

**NB:** De wachttijd tussen twee pogingen kan variëren.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**AAN:** Het nummer wordt automatisch opnieuw gebeld.

**UIT:** Het nummer wordt niet opnieuw gebeld.

## Autom. opnemen

De functie Automatisch opnemen zorgt ervoor dat uw telefoon een inkomende oproep na 3, 5 of 10 seconden automatisch opneemt. U kunt deze functie ook uitzetten.

**NB:** Deze functie is alleen beschikbaar wanneer uw telefoon op de optionele carkit is aangesloten.

## Nummerweergave

U kunt voorkomen dat uw telefoonnummer zichtbaar is voor degene die door u gebeld wordt.

**NB:** Bij sommige netwerken kan deze instelling niet door de gebruiker worden gewijzigd.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**Standaard:** De standaardinstelling van het netwerk wordt gebruikt.

**Nr. verbergen:** Uw nummer is niet zichtbaar op de telefoon van de persoon die door u gebeld wordt.

**Nr. zenden:** Uw nummer wordt doorgegeven bij alle uitgaande oproepen.

## Klepje actief

U kunt Voice dial en Voice opdracht automatisch activeren door het klepje te openen. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**UIT:** Voice dial en Voice opdracht moeten handmatig worden aangezet via het Voice dial en Voice opdracht menu. Meer informatie hierover vindt u op pagina 69 en 72.

**Voice dial:** door het openen van het klepje wordt voice dial geactiveerd.

**Voice opdracht:** door het openen van het klepje wordt voice opdracht geactiveerd.

**NB:** Maakt u gebruik van de oortelefoon en hebt u hier **Voice dial** of **Voice opdracht** ingesteld, dan kunt u de betreffende functie gebruiken door op het knopje op de oortelefoon te drukken.

## Reset instellingen

U kunt de telefoon eenvoudig terugzetten in de fabrieksinstellingen. Hiervoor moet u eerst het 4-cijferige wachtwoord van uw telefoon ingeven.

**NB:** Het wachtwoord is in de fabriek op 0000 gezet.  
Op pagina 97 leest u hoe u het wachtwoord kunt wijzigen.

## Lijn actief

Bij sommige SIM-kaarten kunnen twee verschillende telefoonnummers worden gebruikt (netwerkdienst). Deze functie is alleen beschikbaar als uw SIM-kaart deze ondersteunt.

In dit menu kunt u kiezen via welke lijn u anderen wilt bellen. Deze functie heeft overigens geen invloed op inkomende oproepen, die op beide lijnen kunnen worden beantwoord. In het display verschijnt naast de naam van het netwerk een indicatie welk lijnummer actief is.

Kiest u voor de optie Handmatig, dan kunt u bij de functies Oproepen blokkeren, Oproepen doorschakelen en Wisselgesprek zelf een lijn selecteren. Er is dan geen indicatie die aangeeft welke lijn actief is.

## Netwerk

### Menu 5-2

In dit menu vindt u een aantal netwerkdiensten. Informeer bij uw GSM provider op welke diensten u zich kunt abonneren.

### Oproepen doorschakelen

**N B:** Doorschakelopties die uw provider niet ondersteunt, worden niet getoond.

Met deze netwerkfunctie kunt u oproepen naar een door u opgegeven nummer doorschakelen.

Voorbeeld: U wilt dat bellers tijdens uw vakantie doorgeschakeld worden naar uw collega.

U kunt op de volgende manieren doorschakelen:

**Altijd doorschakelen:** Alle oproepen worden doorgeschakeld.

**Bezet:** Oproepen worden alleen doorgeschakeld als u in gesprek bent.

**Geen antwoord:** Oproepen worden doorgeschakeld als u de telefoon niet opneemt.

**Onbereikbaar:** Oproepen worden doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van uw netwerk bevindt.

**Alles annuleren:** Alle doorschakelopties worden geannuleerd.



Voor de volgende soorten oproepen kunt u afzonderlijke doorschakelopties instellen:


- Alleen voor spraak
- Alleen voor fax (niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is).
- Alleen voor gegevens (niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is).

Voorbeeld: U kunt:

- Faxen systematisch doorschakelen naar uw faxapparaat.
- Normale oproepen doorschakelen naar een collega wanneer u in gesprek bent.

Doorschakelen gaat als volgt:

1. Ga met de toets  of  naar de gewenste doorschakelmethode. Druk vervolgens op de functietoets Kies.
2. Ga met de toets  of  naar het soort oproepen dat u wilt doorschakelen en druk op de functietoets Kies.
3. Om uw instellingen te bevestigen, drukt u op de functietoets Activeren.
4. Nu kunt u het telefoonnummer ingeven waarnaar u de oproepen wilt doorschakelen.

Voor de internationale toegangscode houdt u  ingedrukt tot het + -teken wordt getoond. U kunt eventueel ook een nummer uit uw telefoonlijst of het Voice Mail nummer kiezen door eerst op de functietoets Opties en daarna op Telefoonlijst of Telefoonnummer Voice Mail te drukken.

5. Wanneer u klaar bent met de instellingen, drukt u op  of de functietoets **OK**. De telefoon stuurt uw instellingen naar het netwerk en in het display verschijnt even later de bevestiging van het netwerk.

Zo zet u doorschakelingen weer uit:

1. Selecteer de doorschakelmethode die u wilt opheffen.
2. Selecteer de oproepsoort waarop de doorschakeling betrekking heeft.
3. Druk op de functietoets Wissen.

De telefoon stuurt uw instellingen naar het netwerk. In het display verschijnt even later de bevestiging van het netwerk.

Door de optie Alles annuleren te selecteren, heft u alle door u ingestelde doorschakelingen op.

## Oproepen blokkeren

Met deze netwerkfunctie kunt u bepaalde oproepen blokkeren.

Hierbij heeft u de volgende mogelijkheden:

Alle uitgaande: Anderen opbellen is niet mogelijk

Internationaal: Bellen naar het buitenland is niet mogelijk.

Internationaal behalve NL: Als u in het buitenland bent, kunt u alleen nummers in dat land en in Nederland bellen.

Alle Inkomende: Alle inkomende oproepen worden geblokkeerd en u kunt niet worden gebeld.





Inkomend buiten bereik: Wanneer u uw telefoon in het buitenland gebruikt, kunt u niet gebeld worden.

Alles annuleren: Heft alle blokkeringen op. U kunt weer onbeperkt bellen en gebeld worden.

Voor de volgende soorten oproepen kunt u afzonderlijke blokkeerinstellingen gebruiken:

- Alleen voor spraak
- Alleen voor fax (niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is).
- Alleen voor gegevens (niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is).

Blokkeren van oproepen gaat als volgt:

1. Ga met de toets  of  naar de gewenste blokkering en druk op de functietoets Kies.
2. Ga met de toets  of  naar het soort oproep dat u wilt blokkeren en druk op de functietoets Kies.
3. Om uw instellingen te bevestigen, drukt u op de functietoets Activeren.

4. Geef het wachtwoord voor het blokkeren van oproepen in dat u van uw provider heeft ontvangen.

De telefoon verstuurt uw instellingen naar het netwerk en in het display verschijnt even later de bevestiging van het netwerk.

U kunt blokkeringen als volgt weer ongedaan maken:

1. Selecteer de blokkering die u wilt opheffen.
2. Selecteer het soort oproep waarvan u de blokkering wilt opheffen.
3. Druk op de functietoets Wissen.
4. Geef het wachtwoord voor het blokkeren van oproepen in dat u van uw provider heeft ontvangen.

De telefoon verstuurt uw instellingen naar het netwerk en in het display verschijnt de bevestiging van het netwerk.

U kunt ook alle blokkeringen opheffen door Alles annuleren te selecteren.

**Wijzig blokkeren wachtwoord:** Met deze optie wijzig u het wachtwoord voor het blokkeren van oproepen dat u van uw provider heeft ontvangen. U moet eerst het huidige wachtwoord intoetsen. Daarna kunt u een nieuw wachtwoord ingeven, wat u ter bevestiging nog een keer moet herhalen.



## Wisselgesprek

Met deze netwerkfunctie krijgt u, terwijl u in gesprek bent, een seintje als iemand u probeert te bellen.

Voor de volgende soorten oproepen kunt u wisselgesprek instellen:

- Alleen voor spraak
- Alleen voor fax (niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is).
- Alleen voor gegevens (niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is).

Zo zet u de functie wisselgesprek aan:

1. Ga met de toets  of  naar het soort oproep waarvoor u de functie Wisselgesprek wilt aanzetten en druk op de functietoets Kies.
2. Om uw instellingen te bevestigen, drukt u op de functietoets Activeren.

De telefoon verstuurt uw instellingen naar het netwerk en in het display verschijnt even later de bevestiging van het netwerk.

U kunt de wisselgesprek-instellingen als volgt weer ongedaan maken: .

1. Selecteer het soort oproepen waarvoor u deze functie uit wilt zetten.
2. Druk op de functietoets Uitzetten.

De telefoon verstuurt uw instellingen naar het netwerk en in het display verschijnt even later de bevestiging van het netwerk.

U kunt ook alle wisselgesprek-instellingen opheffen door de keuze Alles annuleren te selecteren.





## Netwerk kiezen

Met de functie Netwerk kiezen kunt u aangeven of buiten het dekkinggebied van uw provider automatisch of handmatig een ander GSM-netwerk wordt gekozen ("roaming").

**NB: U kunt alleen netwerken selecteren waarmee uw provider een roaming overeenkomst heeft afgesloten.**

U kunt als volgt aangeven of bij roaming het netwerk automatisch of handmatig gekozen moet worden:

1. Ga naar de keuze Netwerk kiezen en druk op de functietoets Kies.
2. Ga met de toets  of  naar de gewenste keuze en druk op de functietoets OK.

Selecteert u Automatisch, dan wordt u bij roaming automatisch aangemeld bij het eerste beschikbare GSM netwerk.

Selecteert u Handmatig, dan zoekt de telefoon alle beschikbare GSM netwerken op. Ga verder met stap 3.

3. Ga met de toets  of  naar het gewenste netwerk en druk op de functietoets OK.

Bent u buiten het dekkinggebied van uw provider, dan wordt u bij het hier gekozen GSM netwerk aangemeld.

## Nummerweergave

Wanneer u voor deze menu optie kiest, worden de volgende instellingen getoond:

CLIP (Calling Line Identification Presentation - Identificatie van de oproeper / COLP (Connected Line Identification Presentation - Identificatie van verbonden nummer)

Als deze netwerkfuncties aan staan, wordt het nummer van de beller doorgegeven. Staat dit nummer in de telefoonlijst, dan wordt ook de naam getoond.

CLIR (Calling Line Identification Restriction - Beperking op identificatie van de oproeper) / COLR (Connected Line Identification Restriction - Beperking op identificatie van verbonden nummer)

Als deze netwerkfuncties aan staan, wordt het telefoonnummer niet doorgegeven aan degene die wordt gebeld.

## Gesloten gebruikersgroep (CUG, Closed User Group)

Met deze netwerkfunctie kunt u inkomende en uitgaande oproepen beperken tot een bepaalde gebruikersgroep. U kunt lid zijn van maximaal tien groepen.

Voor meer informatie over het samenstellen, activeren en gebruik van een gesloten gebruikersgroep kunt u terecht bij uw GSM provider.

**Voorbeeld:** Een bedrijf verstrekt aan haar medewerkers SIM-kaarten en wil dat zij alleen medewerkers van hetzelfde team kunnen bellen.

## Gesloten gebruikersgroep activeren

Wanneer u het menu Gesloten gebruikersgroep selecteert, wordt u gevraagd of u deze functie wilt aanzetten. Druk op de functietoets J a. U kunt nu uit de volgende opties kiezen:

**Uitzetten:** Hiermee zet u de functie Gesloten gebruikersgroep uit.

**Lijst ophalen:** Hiermee kunt u nummers van gesloten gebruikers-groepen aan de lijst toevoegen of uit de lijst verwijderen. (Deze nummers ontvangt u van uw pro-vider.) De lijst met huidige nummers wordt getoond.

Om...	Drukt u op...
Door de bestaande groepen te bladeren	De toets  of  .
Een nieuwe groep toe te voegen	De functietoets Opties. Selecteer Toevoegen en geef het groepnummer in.
Een groep te verwijderen	De toets  of  om naar het nummer van de te verwijderen groep te gaan. Druk op de functietoets Opties en kies Alles tonen.

Toeg. buit. CUG: Hiermee kunt u oproepen naar andere nummers dan die van deze gebruikersgroep toestaan of blokkeren. U kunt deze functie alleen gebruiken wanneer dit in uw abonnement is opgenomen. Neem hierover zo nodig contact op met uw GSM provider.

**Standaard groep:** U kunt met uw GSM provider een standaard gebruikersgroep afspreken. In dat geval kunt u op uw telefoon de optie Standaard groep aanzetten. Bij uitgaande oproepen kunt u dan direct voor de standaard groep kiezen en hoeft u niet naar de lijst om een groep uit te kiezen.

## Beveiliging

*Menu 5-3*

Hier kunt u het gebruik van de telefoon beperken tot:

- de door u aangewezen personen;
- het door u bepaalde type oproep.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een aantal codes en wachtwoorden. In dit hoofdstuk treft u daarvan een beschrijving aan (zie ook pagina 129).

## PIN-controle

Staat PIN-controle aan, dan moet u iedere keer dat u de telefoon aanzet uw PIN code ingeven. De telefoon kan dan alleen gebruikt worden door personen die uw PIN code kennen.

NB: Ook om de PIN-controle te kunnen uitzetten, moet uw PIN code worden ingegeven.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**Aanzetten:** Iedere keer dat u de telefoon aanzet, moet u de PIN code ingeven.

**Uitzetten:** Wanneer u de telefoon aanzet, wordt u direct bij het netwerk aangemeld.

Informatie over het wijzigen van uw PIN code vindt u hieronder.

## PIN wijzigen

Hiermee kunt u uw PIN code wijzigen. Daarvoor moet wel de functie PIN-controle aan staan. U moet eerst de juiste (oude) PIN code ingeven voordat u een nieuwe in kunt toetsen. Wanneer u een nieuwe PIN code hebt ingegeven, moet u deze bevestigen door de code nogmaals in te toetsen.

## Tst. blokkeren

Als de functie Toestel blokkeren aan staat, is de telefoon geblokkeerd en moet u iedere keer dat u hem aanzet een 4-cijferig wachtwoord ingeven.

Dit wachtwoord is in de fabriek ingesteld op 0000. U kunt het wachtwoord wijzigen met de menukeuze Wachtwoord wijzigen (zie volgende pagina). Nadat u het juiste wachtwoord hebt ingegeven, kunt u de telefoon gebruiken totdat u hem uitzet.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**Aanzetten:** Iedere keer dat u de telefoon aanzet, moet het wachtwoord worden ingegeven.

**Uitzetten:** U hoeft geen wachtwoord in te geven wanneer u de telefoon aanzet.

## Wachtwoord wijzigen

Hier kunt u uw wachtwoord wijzigen. U moet eerst het huidige wachtwoord ingeven voordat u een nieuw in kunt toetsen.

Dit wachtwoord is in de fabriek ingesteld op 0000. Nadat u een nieuw wachtwoord hebt ingetoetst, moet u het bevestigen door het nogmaals in te geven.

## SIM blokkeren

Als de functie SIM blokkeren aan staat, kan de telefoon alleen met de huidige SIM-kaart gebruikt worden nadat de juiste code is ingevoerd.

Nadat u de blokkeringscode hebt ingegeven, moet u deze bevestigen door hem nogmaals in te toetsen.

Ook om de SIM blokkering te kunnen opheffen, moet u eerst de juiste code ingeven.

## FDN-modus

In de FDN (Fixed Dial Number) modus kunt u, als uw SIM-kaart deze netwerkdienst ondersteunt, uitgaande gesprekken beperken tot bepaalde telefoonnummers.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**Aanzetten:** U kunt alleen nummers uit de telefoonlijst bellen. U moet eerst de PIN2 code ingeven.

**Uitzetten:** U kunt ieder nummer bellen.

NB: Niet alle SIM-kaarten hebben een PIN2 code. Heeft uw SIM-kaart geen PIN2 code, dan wordt deze menu-optie niet getoond.

Op de volgende pagina leest u hoe u uw PIN2 code kunt wijzigen.

## PIN2 wijzigen

Hier kunt u uw PIN2 code wijzigen. U moet eerst de huidige code ingeven voordat u een nieuwe kunt ingeven.

Nadat u de nieuwe PIN2 code hebt ingegeven, moet u deze bevestigen door hem nogmaals in te geven.

NB: Deze menukeuze verschijnt alleen als uw SIM-kaart een PIN2 code heeft.

## LCD/LED instellingen


*Menu 5-4*

### Achtergrond

Hier kunt u selecteren welke afbeelding u als achtergrond van uw telefoon wilt gebruiken.

Afbeelding: hier kunt u een van de vijf standaard afbeeldingen of de kalender selecteren. Als u de kalender selecteert, kunt u in de standby-stand met de toetsen  en  door de maanden lopen.

Mijn afbeelding: hier kunt u een afbeelding selecteren die u van de meegeleverde cd-rom of een WAP site hebt gedownload.

Door op de functietoets Preview te drukken, ziet u een voorbeeld van de afbeelding. Om terug te gaan naar de lijst met afbeeldingen drukt u op de functietoets .

Als u Animation selecteert, worden de afbeeldingen na elkaar getoond.

Voorkeurinstellingen afbeelding: Hier kunt u de tekstkleur, achtergrondkleur, plaats van de tekst en weergavetijd instellen.

**NB:** Deze optie wordt alleen getoond wanneer u de menukeuze **Mijn afbeelding** hebt geselecteerd.

### Hoofdmenu

Hier kunt u instellen welke animatie u voor de teksten van het hoofdmenu wenst: Normaal of Grappig.



### Uiterlijk

Met deze optie kunt u voor de submenu's een van de drie menupatronen selecteren.

### Helderheid

Hier kunt u de helderheid van het display instellen. Met de toets  kunt u de helderheid verhogen of verlagen.

### Kleur lampje

U kunt voor het servicelampje kiezen uit zes kleuren: groen, Yellow, oranje, violet, blauw en hemelsblauw. Met de toetsen  en  kunt u door de kleuren lopen. Druk op de functietoets Kies om een kleur te selecteren.

### Logo provider

Hier kunt u instellen dat in plaats van de naam het logo van uw provider wordt weergegeven.

AAN: In de standby-stand wordt het in uw telefoon opgeslagen logo van de provider getoond. Als geen logo is opgeslagen, wordt de naam getoond.

UIT: In de standby-stand wordt de naam van uw provider getoond.

## WAP browser

*Menu 5-5*

NB: Het is mogelijk dat dit menu niet wordt getoond.  
Dit hangt af van uw GSM provider.

In het menu Profielen kunt u de instellingen van een of meer WAP providers en proxy servers invullen. In het menu Huidige Profiel kunt u kiezen welk profiel u op dat moment wilt gebruiken. U kunt een profiel alleen gebruiken wanneer de hieronder genoemde gegevens zijn ingevuld. Deze gegevens verschillen per WAP provider. Voor meer informatie kunt u terecht bij de betreffende WAP provider.

**Naam profiel:** Hier vult u een zelfgekozen naam in voor het profiel, bijvoorbeeld de WAP provider waar u belt.

**IP nummer:** Geef hier het IP-adres van de WAP proxy server aan.

**Poortnummer:** Geef hier het poortnummer van de WAP proxy server aan.

**Startpagina:** Geef hier het URL adres van uw favoriete WAP pagina aan.

**Inbelgegevens:** Hier kunt u de volgende gegevens bekijken of wijzigen:

**Inbelnummer:** Vul hier het telefoonnummer van uw WAP provider in (inbelnummer van de PPP server).

**Gebruikersnaam:** Vul hier uw login naam (user name) in. Deze hangt af van de WAP provider en is niet altijd verplicht.

**Wachtwoord:** Vul hier het wachtwoord in dat bij de gebruikersnaam hoort (niet altijd verplicht).

**Verbindingstype:** V.32 Transparant, V.32 Nontransparant, V.110 Transparant of V.110 Nontransparant.

## Organizer

In de Organizer kunt u:

- Uw agenda of actielijst bijhouden
- Het alarm instellen waardoor de telefoon op een bepaalde tijd overgaat (bijvoorbeeld om u aan een afspraak te herinneren)
- Uw telefoon als rekenmachine gebruiken
- De kalender raadplegen
- Zien hoe laat het in diverse wereldsteden is
- De huidige datum en tijd instellen
- Uw telefoon gebruiken voor het omrekenen van diverse eenheden
- Uw telefoon als timer of stopwatch gebruiken.

## Agenda

*Menu 6-1*

In de Agenda kunt u bijvoorbeeld afspraken, verjaardagen en telefoontjes die u wilt plegen bijhouden. Desgewenst geeft de telefoon een waarschuwingssignaal wanneer de datum van de betreffende afspraak, vergadering, verjaardag, enz. bereikt is.

In het menu Agenda kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**Ga naar datum:** Hier kunt u een datum ingeven en bijvoorbeeld een afspraak of vergadering ingeven.






**Alles zien:** Toont de regels die u in uw agenda hebt gezet.

**Alles wissen:** Verwijdert alle agendaregels.

Zo voegt u een nieuwe agendaregel toe:

1. In het kalenderscherm kiest u met de volumetoetsen links op de telefoon de maand, vervolgens met de toetsen  en  de week en met de toetsen  (en ) de dag. U kunt ook de menukeuze Ga naar datum selecteren om direct naar een bepaalde datum te gaan.

#### NB:

- U kunt ook met de toetsen  en  de week en met de toetsen  en  de dag selecteren.
- Om de agenda te verlaten, drukt u op de toets . De telefoon gaat dan terug naar het vorige menu.

2. Druk op de functietoets OK.


3. Geef aan om wat voor agendaregel het gaat:  
Herinnering: De telefoon vraagt een omschrijving en een tijd.  
Gesprek: De telefoon vraagt een telefoonnummer en een tijd.  
Afspraak: De telefoon vraagt een omschrijving en een tijd.  
Verjaardag: De telefoon vraagt een naam en een tijd.

4. Vul de gevraagde gegevens in. Meer informatie over het intoetsen van tekst vindt u op pagina 44.

5. De telefoon vraagt nu of u een alarm wilt instellen. Kies Ja of Nee.

6. Als u Ja kiest, kunt u een tijd voor het alarm invullen. Druk vervolgens op OK.

Een datum waarvoor een agendaregel is ingegeven, wordt onderstreept weergegeven. Wanneer u de betreffende datum selecteert, ziet u de inhoud van de agendaregel.

NB: Zijn er voor een datum meer agendaregels ingegeven, dan u kunt u met de toetsen  en  door de regels bladeren.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Toevoegen: Hiermee kunt u een regel toevoegen.

Alles tonen: Verwijdert de regel.

Verplaatsen: Verplaatst de regel naar een door u te kiezen datum.

Kopiëren: Kopieert de regel naar een door u te kiezen datum.

Dag wissen: Verwijdert alle agendaregels voor deze datum.

## Alarm

### Menu 6-2

Met deze optie kunt u op bepaalde tijdstippen een alarm af laten gaan. U kunt een of meer alarms instellen. De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:

Dagelijks alarm: Het alarm gaat iedere dag om dezelfde tijd af.

Eenmalig alarm: Het alarm gaat één keer af en wordt daarna gedeactiveerd.



Wekelijks alarm: Het alarm gaat iedere week op dezelfde dag en dezelfde tijd af.

Alarmtoon: U kunt kiezen uit verschillende alarmgeluiden.

Zo stelt u een alarm in:

1. Ga naar het gewenste alarmtype en druk op de functietoets Kies.

Wanneer u de optie Alarm instellen kiest, kunt u de tijd of dag ingeven waarop het alarm af moet gaan.

2. Bij Wekelijks alarm selecteert u de dag van de week waarop het alarm af moet gaan en drukt u op . Het symbool \* geeft aan dat de betreffende dag is geselecteerd. U kunt de \* verwijderen met de toets . U kunt voor meer dagen van de week een alarm instellen.

3. Druk op de functietoets OK.

4. Geef de alarmtijd in en druk op de functietoets OK. Het display geeft Alarm Aangezet aan.

Op de bovenste regel van het display verschijnt het alarmsymbool (). Om het alarm te stoppen wanneer het afgaat, opent u het klepje van de telefoon en drukt u op een willekeurige toets.

Om de alarmfunctie uit te zetten, kiest u Alarm uitzetten.


**NB:** Het alarm gaat alleen af als uw telefoon aan staat.


## Calculator


### Menu 6-3

U kunt de telefoon als 9-cijferige calculator gebruiken. De calculator beschikt over de volgende bewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en percentages berekenen.



























Zo gebruikt u de telefoon als calculator:

1. Geef met de cijfertoetsen het eerste getal van de berekening in.
2. Druk op de functietoets **Bewerking** totdat u bij het gewenste rekensymbool bent: + (optellen), - (aftrekken), x (vermenigvuldigen), / (delen).
3. Geef het tweede getal van de berekening in.
4. Herhaal desgewenst de stappen 2 en 3.
5. Voor de uitkomst drukt u op de functietoets **Is of** op de toets .

Met de toets  kunt u fouten verbeteren of het display leegmaken.

Om een decimale punt in te voegen drukt u op de toets .

Voorbeelden:

Berekening	U drukt op	Uitkomst
$12 \times 3 + 5 =$	$12 \times 3 + 5$  (of  )	41
$34 + 57 =$	$34 + 57$  (of  )	91
$45 + 57 =$	$45 + 57$  (of  )	102
$48 - 23 =$	$48 - 23$  (of  )	25
$14 - 23 =$	$14 - 23$  (of  )	-9
$68 \times 25 =$	$68 \times 25$  (of  )	1700
$68 \times 40 =$	$68 \times 40$  (of  )	2720
$35 / 14 =$	$35 / 14$  (of  )	2.5
$98 / 14 =$	$98 / 14$  (of  )	7
10% van 200	$200 \times 10$ 	20
$10 = ? \% \text{ van } 100$	$10 / 100$ 	10
10% toeslag op 200	$200 + 10$ 	220
10% korting op 200	$200 - 10$ 	180
kwadraat van 4	$4 \times$  (of  )	16
omgekeerde van 8	$8 /$  (of  )	0.12



NB: Druk op de toets  om de calculator te sluiten en naar het vorige menu te gaan.

**Actielijst****Menu 6-4**

Via dit menu kunt u:


- Een actie- of takenlijst samenstellen
- Aan iedere taak een prioriteit en deadline toekennen
- De lijst op prioriteit en status sorteren.

**Actielijst samenstellen**

1. Druk op de functietoets Nieuw.
2. Geef de omschrijving in. Meer informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 44.
3. Druk op de functietoets OK.
4. Selecteer met de functietoets Kies de gewenste prioriteit: hoog  (of laag ).
5. Geef in wanneer de actie uitgevoerd moet zijn.
6. Druk op de functietoets Ja.

**Actielijst wijzigen**

Als u de Actielijst opent nadat u een of meer acties hebt ingevoerd, worden deze in het display getoond, inclusief informatie of de actie is afgehandeld, de prioriteit en de omschrijving.

Om alle informatie over een bepaalde actie te zien, drukt u op de functietoets Tonen. U kunt de status van een actie of taak wijzigen, door op de toets  te drukken.



Als u op de functietoets Opties drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Nieuw: een nieuwe actie ingeven.

Markeren: een actie markeren.

Bewerken: een actie wijzigen.

Sorteren: de actielijst sorteren op prioriteit of status van afhandeling.

Kopiëren: een actie kopiëren.

Wissen: een actie wissen.

Alles wissen: alle acties wissen.

## Kalender

### Menu 6-5

U kunt de kalenders van 1900 t/m 2099 bekijken.

U wilt naar de... Druk dan op...

Vorige dag  of .

Volgende dag  of .

Vorige week  of .

Volgende week  of .

Vorige of volgende maand De volumetoets links op de telefoon.

U kunt ook naar een andere datum door de functietoets **Datum** te gebruiken.


## Wereldtijd

### Menu 6-6

U kunt op uw telefoon de tijd in 21 wereldsteden bekijken. Met de toets  bladert u door de steden. In het display ziet u:

- De naam van de stad
- De datum en tijd in de betreffende tijdzone
- Het tijdsverschil tussen de geselecteerde stad en de tijdzone waar u zich bevindt. U moet hiervoor uiteraard de tijd in uw eigen tijdzone (zie de informatie hieronder) of de GMT (standaardtijd) hebben ingesteld.

U kunt als volgt instellen in welke tijdzone u zich bevindt:

1. Kies door een of meer keer op de toets  te drukken een stad die zich in uw eigen tijdzone bevindt. Voor Nederland kiest u Parijs.

De plaatselijke datum en tijd worden getoond.

2. Druk op de functietoets Stel in.

3. Om... Drukt u op...

Deze datum en tijd over te nemen	De functietoets Lokaal kiezen
----------------------------------	-------------------------------

Aan te geven dat het in de zone zomertijd is	De functietoets Zomertijd (naast het tijdsverschil verschijnt een vinkje).
--	--

Aan te geven dat het wintertijd is.	De functietoets Wintertijd (alleen beschikbaar als naast het tijdsverschil een vinkje staat).
-------------------------------------	---

## Klok

### Menu 6-7

Hier kunt u de huidige datum en tijd instellen.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

### Tijd instellen

Hier kunt u de tijd die in het display wordt getoond wijzigen (24-uurs indeling).

NB: Voor u de klok instelt, moet u via het menu **Wereldtijd** de tijdzone instellen. Voor Nederland kiest u Parijs.

### Datum instellen

Hier kunt u de datum wijzigen door de dag, de maand en het jaar in te geven.

### Indeling

U kunt voor de datum kiezen uit de volgende indelingen:

- DD/MM/YYYY (dag, maand, jaar)
- MM/DD/YYYY (maand, dag, jaar)

## Omrekenen

### Menu 6-8

Met deze menu-optie kunt u diverse eenheden omrekenen.

Dit doet u als volgt:

1. Selecteer de eenheid die u wilt omrekenen. U kunt kiezen uit Valuta, Lengte, Gewicht, Volume, Oppervlakte en Temperatuur. Daarna drukt u op de functietoets Kies.
2. Geef de waarde in die u wilt omrekenen en druk op de toets  om naar het veld Van te gaan.
3. Selecteer door op de toets  of  te drukken de oorspronkelijke eenheid en druk op de toets  om naar het veld Naar te gaan. Op de volgende pagina vindt u een overzicht met de beschikbare eenheden.
4. Selecteer door op  of  te drukken de eenheid waarnaar u wilt omrekenen.
5. Druk op de functietoets Kies of de toets  om het resultaat te bekijken.  
Dit wordt getoond in het kader Antwoord.

## Beschikbare eenheden

Soort	Eenheden		
Valuta	EUR	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Lengte	mm	cm	m
	km	in	ft
	yard	mile	
Gewicht	g	kg	ton
	grain	oz	pound
Volume	cm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	l
	in <sup>3</sup>	ft <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>
	gal		
Oppervlakte	cm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	a
	in <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	yd <sup>2</sup>
	acre		
Temperatuur	°C	°F	

## Timer

## Menu 6-9

Met de Timer kunt u de telefoon zo instellen dat na een bepaalde tijd een alarm afgaat.

1. Druk op de functietoets Stel in.
2. Geef in uren en minuten de tijdsduur in die afgeteld moet worden en druk op de functietoets OK.
3. Het aftellen begint zodra u op de functietoets Start drukt.

Ook als u dit scherm verlaat, gaat de timer door met aftellen. Als de ingestelde tijd om is, laat de telefoon een melodie horen en ziet u in het display een melding. U kunt de melodie stoppen door de telefoon te openen of door op een willekeurige toets te drukken.

Door in het Timer-scherm op de functietoets Stop te drukken, kunt u de Timer stoppen voordat de ingestelde tijd om is.

**NB:** Bij gebruik van de Timer raakt de batterij sneller leeg.

## Stopwatch

### Menu 6-10

De stopwatch kunt u gebruiken voor het opnemen van de tijd bij diverse sporten.

Voorbeeld: Atletiek- of zwemwedstrijden.

U kunt maximaal vier stopwatches tegelijk gebruiken.

De precisie van de stopwatch is een honderdste seconde.  
De maximumtijd is 10 uur.

1. Om de stopwatch(es) te starten, drukt u op de functietoets Kies.
2. U kunt de eerste stopwatch stoppen door nogmaals op de functietoets Kies te drukken. Herhaal deze procedure eventueel voor de andere stopwatch(es).
3. Druk op de functietoets Reset om de stopwatch(es) weer op nul in te stellen.
4. Druk op de toets  of  om dit menu te verlaten.

# Spelletjes

Via dit menu kunt u op deze telefoon een aantal spelletjes doen.

Ga met de toets  of  naar het spel dat u wilt spelen en druk op de functietoets Kies.

U kunt nu kiezen uit de volgende mogelijkheden:

**New Game:** Hiermee start u het spel.

**High Score:** Toont de lijst met de hoogste scores.

**Key Info:** Geeft informatie over de toetsen die bij het spel gebruikt worden.

**Continue:** Hiermee kunt u een spel voortzetten dat u eerder hebt opgeslagen en dat nog niet uitgespeeld was.

## Om tijdens het spel...

Het spelvolume aan te passen

Het spel te pauzeren

Het spel te pauzeren en te verlaten

## Drukt u op...

De volumetoetsen


.

.

## Bowling

### Menu 7-1

Doel van het spel is met de bal de tien kegels om te gooien.

Als u een nieuw spel start, kunt u met de toets  het speltype, de speler en de bal selecteren.

Bij de start van het spel ziet u in het scherm de speler en de bal. Geef eerst de gewenste richting aan; kies vervolgens de rotatie en richting en gooi dan de bal.


#### Toetsbediening

##### Om...

Naar links te bewegen



Naar rechts te bewegen



De snelheid of rotatie te kiezen of de bal te gooien



Het geluid aan- of uit te zetten



## Speed Up

### Menu 7-2

Doel van het spel is zonder ongelukken en zo snel mogelijk de bestemming te bereiken.

Als u een nieuw spel start, kunt u een bestemming, moeilijkheidsgraad en voertuig selecteren. Zodra u alle opties hebt ingesteld, wordt gevraagd of u er klaar voor bent en start het aftellen.

Als u bij de finish bent, worden de gebruikte tijd en uw score getoond.


#### Toetsbediening

##### Om...

Naar links te gaan



Naar rechts te gaan



Harder te gaan



Te remmen



## Honey Ball

### Menu 7-3

Doel van het spel is honingblokken te breken, door de bal vanaf een slaghout naar de honingblokken te werpen.

Bij de start van het spel bevindt de bal zich op het slaghout in het midden van het scherm. Zodra u de bal verplaatst, moet u het slaghout zo plaatsen dat de bal hiervan af kan stuiten. Steeds wanneer een honingblok wordt geraakt breekt dit, waarbij soms letters te voorschijn komen die de werking van het slaghout of de bal verbeteren.

B: het slaghout en de bal gaan terug naar de beginstand.

C: steeds wanneer de bal door het slaghout wordt geraakt blijft deze eraan vastplakken, zodat u de tijd heeft de plaats hiervan te verbeteren.

H: het slaghout wordt langer.

P: de bal verandert in een superbal, die niet van de blokken afspringt, maar er dwars doorheen gaat waarbij alles wat wordt geraakt wordt vernietigd.

Als u de eindfase van het spel bereikt, worden de regels iets anders. De honingblokken zijn nu veel sterker en moeten meermalen geraakt worden voordat ze breken. Tegelijkertijd wordt het slaghout door kleine bijen aangevallen, die dit steeds verder beschadigen totdat het vernietigd is en u een leven verliest.

### Toetsbediening

#### U wilt...

Schuin omhoog




Schuin omlaag



Naar links



Naar rechts



De bal raken



#### Druk dan op..

## Internet

U kunt uw telefoon als WAP browser gebruiken.

U kunt onder meer het laatste nieuws, het weerbericht, sportnieuws en andere informatie opvragen, e-mail versturen en gebruikmaken van andere internetdiensten.

Voordat u met uw mobiele telefoon van internet gebruik kunt maken, hebt u een WAP account bij een WAP provider nodig. In menu Eigen nummer moet uw telefoonnummer zijn ingevuld.

### Startpagina openen

*Menu 8-1*

Als u deze optie selecteert, maakt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de startpagina van uw provider geladen.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt de startpagina in het display.

**NB:** Vanuit de standby-stand kunt u de browser direct starten door op  in het midden van de navigatietoets te drukken.

Om de browser af te sluiten kunt u op ieder willekeurig moment op de toets  drukken. De telefoon gaat dan terug naar de standby-stand

## Favorieten

### Menu 8-2

In de favorieten kunt u de adressen van maximaal vijf WAP internetsites opslaan.

U kunt kiezen uit drie mogelijkheden:

Wijzigen: Hiermee kunt u een favoriet toevoegen of wijzigen.

1. Toets de gewenste naam in (tot 14 tekens).
2. Druk op de functietoets OK.
3. Toets het WAP adres in (tot 128 tekens).
4. Druk op de functietoets OK.

Ga naar: Betreffende internetpagina openen.

Wissen: Gekozen favoriet verwijderen.

## Ga naar

### Menu 8-3

U kunt ook direct naar een ingetoetst internet adres.

Toets het internet adres in en druk op de functietoets Ga.

## Navigatie WAP browser

Met behulp van de toetsen van de telefoon of het browsermenu kunt u over internet surfen.



### Toetsen

Wanneer u over internet surft, werken de toetsen van de telefoon anders dan in de telefoonstand:

Wilt u..

Dan...

Door de inhoud van een pagina bladeren

Drukt u op  of 

Terug naar de vorige pagina

Drukt u op  (behalve op de startpagina).

Terug naar de startpagina





Houdt u  ingedrukt.



## Menu

Terwijl u met de WAP browser over internet surft, kunt u allerlei menu-opties kiezen.

Zo werkt het browsermenu:

1. Druk op de toets . Het menu verschijnt.
2. Selecteer met de toetsen  en  de gewenste menu-optie.
3. Druk op de linker functietoets om de geselecteerde menu-optie te openen.
4. Wanneer opnieuw een menu verschijnt, kunt u ook daar weer met de toetsen  en , gevolgd door de linker functietoets, een optie selecteren.

**NB:** De menu's van de WAP browser kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van uw versie van de browser.

De volgende menu-opties zijn beschikbaar:

Terug: terug naar de vorige pagina.

Startpagina: keert terug naar uw startpagina, bijvoorbeeld de WAP site van uw provider.

Afsluiten: WAP browser afsluiten.

Postvak IN: hierin worden berichten of WAP gegevens opgeslagen.

Vernieuwen: haalt de geopende pagina opnieuw op.

Geavanceerd: geeft toegang tot de volgende geavanceerde functies:

Adres (URL) tonen: toont het adres van de huidige pagina.

Buffer leegmaken: hiermee kunt u het cache-geheugen (tijdelijk geheugen waarin de meest recente internetpagina's worden opgeslagen) leegmaken.


Informatie....: toont informatie over uw versie van de browser.


## Tekst, cijfers en (lees)tekens intoetsen

Wanneer u tekst moet ingeven, wordt boven de rechter functietoets de huidige tekstinvoerstand getoond (ABC/abc). U kunt de invoerstand wijzigen door op de rechter functietoets te drukken. U kunt dan kiezen uit 3 mogelijkheden:

ABC/abc: In deze stand kunt u kleine letters en hoofdletters intoetsen. U kunt tussen kleine letters en hoofdletters switchen door op de toets  te drukken.

123: In deze stand kunt u cijfers intoetsen.

Sym: Hiermee kunt u een symbool of leesteken ingeven. Als u deze optie kiest, verschijnt een venster met alle beschikbare symbolen. Met de toets  kunt u het gewenste symbool selecteren.

Voor het wijzigen van tekst verplaatst u de cursor met de toets  naar de gewenste plaats. U kunt onjuiste tekens verwijderen door op de toets  te drukken. Toets daarna de juiste letter in.

# Extra functies

## ALS (Alternate Line Service)

---

NB: Informeer eventueel bij uw GSM provider of deze dienst geleverd wordt en hoe u zich hierop kunt abonneren.

De ALS functie maakt het mogelijk op dezelfde SIM-kaart twee lijnen te combineren. Dit betekent dat u op beide lijnen kunt bellen en gebeld worden via dezelfde telefoon. Wanneer u zich op deze netwerkdienst abonneert, verschijnen enkele extra menu opties waarmee u deze functie kunt instellen.

### Lijn selecteren

Via het menu Lijn actief kunt u instellen welke lijn u wilt gebruiken. Meer informatie vindt u op pagina 85.

### Naam lijn wijzigen

Via het menu Eigen nummer kunt u de namen van de lijnen wijzigen.

Wanneer u de naam van een lijn wijzigt, wordt in ieder menu waar eerder "Lijn 1" of "Lijn 2" stond, nu de door u gekozen naam vermeldt. Meer informatie vindt u op pagina 81.

### Belgeluid per lijn instellen

Om onderscheid te kunnen maken tussen de oproepen die voor de twee lijnen binnenkomen, kunt u per lijn een verschillend belgeluid instellen. Dit doet u in menu Belgeluid. Zie pagina 74 voor meer informatie.

### Doorschakelopties instellen

Via het menu Oproepen doorschakelen kunt u per lijn instellen of deze doorgeschakeld moet worden naar een ander nummer. Meer informatie hierover vindt u op pagina 86.

# Problemen oplossen

Voer de volgende eenvoudige controles uit voordat u contact opneemt met de klantenservice. Daarmee kunt u de kosten en tijd van een onnodig gesprek besparen.

## Wanneer u de telefoon aanzet, kunnen de volgende meldingen verschijnen:

Plaats SIM-kaart

- Controleer of de SIM-kaart er goed in zit.

Tst. geblokkeerd

- De automatische blokkeerfunctie staat aan. Voordat u de telefoon kunt gebruiken, moet u het wachtwoord van de telefoon ingeven.

Geef PIN

- Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt, moet u het Persoonlijke Identificatie Nummer ingeven dat u bij de SIM-kaart hebt ontvangen.
- Het is mogelijk dat de optie PIN-controle aan staat, zodat u altijd de PIN code in moet geven als u de telefoon aanzet. Geef uw PIN code in en zet daarna de optie PIN-controle eventueel uit.

Geef PUK

- U hebt drie keer achter elkaar een onjuiste PIN code ingegeven, zodat de telefoon geblokkeerd is. Geef de PUK code in die u van uw GSM provider hebt ontvangen.


## Melding "Geen netwerk"

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Misschien bevindt u zich op een locatie waar de ontvangst te zwak is (bijvoorbeeld in een tunnel of tussen veel gebouwen). Ga naar een andere plaats en probeer het opnieuw.
- U probeert een optie te gebruiken waarvoor u bij uw GSM provider geen abonnement hebt afgesloten. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

## U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar er gebeurt niets

- Heeft u op  gedrukt?
- Heeft u het juiste netwerk gekozen?
- Misschien heeft u uitgaande gesprekken geblokkeerd.

## U bent niet bereikbaar

- Staat uw telefoon aan? (Heeft u de toets  ruim een seconde ingedrukt?)
- Heeft u het juiste netwerk gekozen?
- Misschien heeft u inkomende oproepen geblokkeerd.

## De persoon met wie u belt hoort u niet

- Staat de microfoon misschien uit? (U ziet dan de melding Microfoon uit.)
- Houdt u de telefoon niet te ver van uw mond? (De microfoon zit onderaan in het midden van de telefoon.)

### De telefoon gaat piepen en in het display knippert de melding **\*\*Batterij bijna leeg\*\***

- De batterij is bijna leeg. Plaats een volle batterij of sluit de telefoon aan op de adapter/oplader.

### Slechte ontvangst/geluidskwaliteit

- Controleer in het display de signaalsterkte (Y).

Het aantal balkjes geeft aan of het signaal sterk (||||) of zwak (|) is.

- Houd de telefoon in een iets andere stand of ga dichterbij een raam staan als u zich in een gebouw bevindt.

### Een in de telefoonlijst gekozen nummer wordt niet gebeld

- Zoek de betreffende naam op in de telefoonlijst en kijk of het bijbehorende nummer klopt.
- Sla het nummer zonodig opnieuw op.

Kunt u met behulp van de bovengenoemde richtlijnen het probleem niet oplossen, doe dan het volgende:

- Noteer het type- en serienummer van uw telefoon
- Zoek uw garantiekaart en aankoopbon op
- Zet een duidelijke beschrijving van het probleem op papier

Neem vervolgens contact op met uw dealer of de klantenservice van SAMSUNG.

## Naslag-informatie

### PIN codes en wachtwoorden

Uw telefoon en de SIM-kaart hebben verschillende toegangscode om ervoor te zorgen dat ze niet door onbevoegden gebruikt kunnen worden.

Deze toegangscode (behalve de PUK- en PUK2 codes) kunt u wijzigen in het menu Beveiliging. Meer informatie hierover vindt u op pagina 95.

### Wachtwoord telefoon

Met deze beveiligingscode kunt u voorkomen dat de telefoon wordt gebruikt door onbevoegden. Het wachtwoord is in de fabriek ingesteld op 0000. Wij adviseren u dit wachtwoord te wijzigen zodra u uw telefoon in gebruik neemt. Bewaar de nieuwe code op een veilige plaats, gescheiden van de telefoon.

Als u vijf keer achterelkaar een onjuiste code ingeeft, accepteert de telefoon gedurende de volgende vijf minuten geen codes.

## PIN code

De PIN code (Persoonlijk Identificatie Nummer) beschermt uw SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegden. De PIN code wordt meestal tegelijk met de SIM-kaart verstrekt. Als de PIN-controle aan staat (zie pagina 95), wordt na aanzetten van de telefoon altijd om de PIN code gevraagd.

Geeft u drie keer na elkaar een onjuiste PIN code in, dan moet u de PUK code invoeren en op OK drukken. Toets vervolgens een nieuwe PIN code in en druk op OK. Geef tenslotte uw nieuwe PIN code nogmaals in en druk op OK.

## PIN2 code

Bij sommige SIM-kaarten wordt een PIN2 code verstrekt. Deze code is nodig voor bepaalde functies, bijvoorbeeld het opladen van het beltegoed. Deze functies zijn alleen beschikbaar indien uw SIM-kaart ze ondersteunt.

Geeft u drie keer na elkaar een onjuiste PIN2 code in, dan moet u de PUK2 code invoeren en op OK drukken. Toets vervolgens een nieuwe PIN2 code in en druk op OK. Geef tenslotte de nieuwe PIN2 code nogmaals in en druk op OK.

## PUK code

U heeft de PUK (Personal Unblocking Key) code nodig om een geblokkeerde PIN code te kunnen opheffen. De PUK code wordt meestal bij de SIM-kaart verstrekt. Is dit bij u niet het geval, neem dan contact op met uw provider.

Geeft u tien keer na elkaar een onjuiste PUK code in, dan kunt u de SIM-kaart niet meer gebruiken. Neem contact op met uw provider voor een nieuwe kaart.

U kunt de PUK code niet wijzigen. Bent u de code kwijt, neem dan contact op met uw provider.

## PUK2 code

De PUK2 code die bij sommige SIM-kaarten verstrekt wordt, is nodig om een geblokkeerde PIN2 code te kunnen wijzigen.

Geeft u tien keer na elkaar een onjuiste PUK2 code in, dan kunt u de functies waarvoor de PIN2 code nodig is, niet meer gebruiken. Neem in dat geval contact op met uw provider.

U kunt de PUK2 code niet wijzigen. Bent u de code kwijt, neem dan contact op met uw provider.

## Oproepen blokkeren wachtwoord

Wanneer u de functie Oproepen blokkeren gebruikt, heeft u dit 4-cijferige wachtwoord nodig. Als u zich op deze dienst abonneert, ontvangt u dit wachtwoord van uw GSM provider.

## Informatie over gezondheid en veiligheid

### Blootstelling aan radiogolven (SAR informatie)

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de EU met betrekking tot de blootstelling aan radiogolven.

Uw mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat daarbij de limieten die gelden voor de blootstelling aan radiofrequentie (RF) energie, zoals die zijn aanbevolen door de EU, niet overschreden worden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen waarin de toegestane niveaus voor RF energie zijn vastgelegd. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van periodieke onderzoeken en evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Bij deze limieten is sprake van een ruime veiligheidsmarge zodat de veiligheid van iedereen, ongeacht de leeftijd of de gezondheid, gewaarborgd is.

Voor de blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt een meeteenheid gehanteerd die bekend staat onder de naam SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR limiet is vastgesteld op 2,0 W/kg \*.

De SAR tests worden uitgevoerd in standaard situaties waarbij de telefoon met het hoogste toegestane vermogen wordt gebruikt op alle geteste bandbreedtes. Hoewel de SAR is vastgesteld op basis van het hoogste toegestane vermogen, kan het werkelijke SAR niveau tijdens gebruik in ruime mate onder de maximumwaarde liggen. Dit komt omdat bij het ontwerp van de telefoon rekening is gehouden met meerdere vermogenniveaus, zodat alleen het vermogen dat nodig is om het netwerk te bereiken wordt gebruikt. In het algemeen geldt dat hoe dichter u bij een basisstation van het netwerk bent, hoe lager het vermogen is.

Voordat een nieuw type telefoon verkocht mag worden, moet aangetoond worden dat deze voldoet aan de Europese R&TTE Richtlijnen. Een van de belangrijkste eisen hiervan heeft betrekking op de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en andere personen.

\* De SAR limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik bedraagt gemiddeld 2,0 watt/kilogram (W/kg) per tien gram lichaamsweefsel. Bij deze limiet is rekening gehouden met een ruime veiligheidsmarge, die de bescherming van iedere persoon waarborgt en rekening houdt met meetvariaties. De SAR waarden zijn afhankelijk van landelijke eisen en de bandbreedte van het netwerk.

## Voorzorgen bij het gebruik van batterijen

- Uw telefoon wordt geleverd met een oplaadbare Li-ion batterij (standaard formaat).
- Gebruik nooit een oplader of batterij die beschadigd is.
- Gebruik batterijen niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.
- Wanneer u de telefoon dicht bij een basisstation van het netwerk gebruikt, gebruikt hij minder stroom. De spreek- en standbytijden zijn sterk afhankelijk van de signaalsterkte en instellingen van het netwerk.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden ontladen en opgeladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Wordt de gebruikstijd (spreek- en standbytijden) aanmerkelijk korter, dan is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een batterij die niet wordt gebruikt, ontlaaft zichzelf na verloop van tijd.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die Samsung heeft goedgekeurd. Gebruikt u de batterijlader niet, haal dan de stekker uit het stopcontact. Laat een batterij niet langer dan een week in de oplader zitten. Dit verkort de levensduur van de batterij.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de capaciteit van uw batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen voor u met opladen begint.
- Leg de batterij nooit in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto als het erg warm of koud is. Daardoor gaan de capaciteit en de levensduur achteruit. Probeer de batterij zoveel mogelijk op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat uw telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0° C.
- Maak geen kortsluiting tussen de contacten van de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp (bijv. een paperclip, de clip van een pen of een sleutel) direct contact maakt tussen de + en - polen van de batterij (metalen strips aan de achterzijde van de batterij). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas bewaart. Kortsluiting tussen de contacten kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigen of vernielen.
- Lever oude batterijen in bij een innamepunt voor gebruikte batterijen. Laat ze altijd recyclen en gooi ze nooit bij het normale afval, laat staan in het vuur.

## Verkeersveiligheid

Uw mobiele telefoon biedt u de mogelijkheid bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Deze mogelijkheid die de mobiele telefoon biedt gaat echter gepaard met een belangrijke verantwoordelijkheid. Een verantwoorde-lijkheid die iedere gebruiker serieus moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van uw auto uw belangrijkste taak die uw volledige aandacht vraagt. Het gebruik van een mobiele telefoon is (of wordt binnenkort) dan ook in veel landen verboden. Als u tijdens het rijden toch uw mobiele telefoon wilt gebruiken, moet u rekening houden met het volgende:

1. Zorg ervoor dat u alle functies en mogelijkheden als snelkiezen en nummer herhalen kent. Door gebruik te maken van deze functies kunt u met zo min mogelijk toetsaanslagen telefoneren.
2. Maak bij voorkeur gebruik van een handsfree carkit.
3. Zorg dat u uw telefoon gemakkelijk kunt pakken, zodat uw blik op de weg gericht blijft. Laat eventueel uw voice mail de oproep beantwoorden.
4. Laat degene die u belt weten dat u op de weg zit. Breek het gesprek zonodig af wanneer het erg druk is op de weg of wanneer het weer erg slecht is.

Regen, ijzel en sneeuw kunnen tot gevaarlijke situaties leiden.

5. Maak geen aantekeningen en zoek geen telefoonnummers op tijdens het rijden. Dit soort activiteiten leiden ertoe dat u niet uw volledige aandacht bij het rijden en het verkeer kunt houden.

6. Gebruik uw telefoon in de auto alleen als dat echt nodig is. Bel zo mogelijk alleen wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Wilt u toch iemand bellen tijdens het rijden, draai dan de eerste twee cijfers, richt uw blik weer op de weg en het verkeer, draai dan de volgende twee cijfers, enzovoort.

7. Houd tijdens het rijden geen gesprekken die stress of emoties met zich meebrengen. Maak de persoon met wie u aan het telefoneren bent duidelijk dat u op de weg zit en stel het gesprek uit tot een later tijdstip.

8. In noodsituaties kunt u met uw mobiele telefoon de alarmdienst bellen, bijvoorbeeld bij brand, een verkeersongeval, enzovoort. Meestal kunt u deze nummers gratis bellen.

9. Gebruik uw telefoon om anderen in noodsituaties te helpen. Ziet u een ongeluk gebeuren, een overval of een andere situatie waarbij levens in gevaar zijn, bel dan het alarmnummer (112 of een ander officieel alarmnummer).

10. In minder ernstige situaties, bijvoorbeeld een ongeluk zonder lichamelijk letsel, kunt u de wegenwacht of de lokale politie bellen.



## Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan de voorschriften voor mobiele telefoons op plaatsen waar deze gelden. Zet uw telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storingen in apparatuur kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (zoals in een ziekenhuis).

Wilt u de telefoon op een ander apparaat aansluiten, kijk dan eerst in de gebruiksaanwijzing hoe het met de veiligheidsvoorschriften zit. Sluit geen incompatibele producten op elkaar aan.

Net als voor andere mobiele apparatuur die radiosignalen uitzendt, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

## Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiofrequentie (RF) signalen. Het kan echter voorkomen dat bepaalde elektronische apparatuur niet afgeschermd is tegen de RF signalen van uw mobiele telefoon. Neem in dat geval contact op met de fabrikant voor een alternatieve oplossing.

### Pacemakers

Om interferentie met de pacemaker te voorkomen, adviseren fabrikanten van pacemakers tussen de telefoon en de pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden.

Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van andere onderzoeksinstituten.

Gebruikers met een pacemaker:

- moeten de telefoon als deze aan staat minimaal 15 cm van hun pacemaker vandaan houden;
- mogen de telefoon niet in hun borstzakje dragen;
- moeten om het risico van interferentie te beperken de telefoon bij het oor houden dat het verst van de pacemaker vandaan zit.

Heeft u het idee dat er toch sprake is van interferentie, zet uw telefoon dan onmiddellijk uit.

### Gehoorapparaten

Bij sommige digitale draadloze telefoons is sprake van interferentie bij bepaalde gehoorapparaten. Neem in dat geval contact op met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een alternatieve oplossing.

### Andere medische apparatuur

Gebruikt u een ander medisch apparaat of hulpmiddel, neem dan contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende beschermd is tegen radiosignalen. Eventueel kan uw huisarts of specialist u hierbij van dienst zijn. Houd u altijd aan de voorschriften voor mobiele telefoons op plaatsen waar deze gelden. Zet uw telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storingen in apparatuur kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (zoals in een ziekenhuis).

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover eventueel contact op met de fabrikant of dealer van de auto of het in uw auto ingebouwde apparaat.

Verbod op mobiel telefoneren

Als in een bepaald gebouw of gebied is aangegeven dat het gebruik van een mobiele telefoon verboden is, dient u zich daaraan te houden. Zet in dat geval uw mobiele telefoon direct uit, mocht u hem aan hebben staan.

**Omgeving waar kans op explosies is**

Zet uw telefoon altijd uit wanneer u in een omgeving bent waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan alle ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften. Vonken kunnen in zo'n omgeving tot een ontploffing leiden, met lichamelijk letsel en zelfs de dood als gevolg..

Zet de telefoon uit wanneer u bij een benzinstation bent. We wijzen u nogmaals op de noodzaak om u in brandstofdepots (opslag en distributie), chemische fabrieken en andere plaatsen waar met explosieve materialen wordt gewerkt altijd te houden aan de voorschriften en verboden voor het gebruik van radio-apparatuur.


Omgevingen en situaties waar kans bestaat op ontploffingen zijn niet altijd duidelijk aangegeven. Hiertoe behoren o.a. het benedendek van schepen, plaatsen waar overslag en opslag van chemicaliën plaatsvindt, voertuigen die rijden op LPG, plaatsen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, bijvoorbeeld graan, stof of metaalpoeder, en ieder ander gebied waar u normaal-gesproken de motor van uw auto uit zou moeten zetten.

**Noodoproepen**

Deze telefoon maakt, net als andere draadloze telefoons, gebruik van radiosignalen en mobiele telefoonnetwerken alsmede van door de gebruiker in te stellen functies. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om in elke situatie verbinding met het netwerk te krijgen. Om die reden mag u voor het maken van noodoproepen nooit alleen van een mobiele telefoon afhankelijk zijn.

Denk eraan dat de telefoon aan moet staan wanneer u iemand wilt bellen of gebeld wilt kunnen worden. Verder moet u zich op een plaats bevinden waar de signaalsterkte van het mobiele netwerk voldoende is. Noodoproepen zijn niet op alle mobiele netwerken mogelijk of wanneer bepaalde functies gebruikt worden. Ga dit eventueel na bij uw provider.

**Een alarmnummer bellen:**

1. Als de telefoon uitstaat, zet u hem aan.
2. Geef het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies aan heeft staan (wachtwoord telefoon, blokkeren oproepen, enz.) moet u deze functies misschien eerst uitzetten voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg daarvoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

Als u een alarmnummer belt, moet u eraan denken alle benodigde informatie zo accuraat mogelijk door te geven. Bedenk dat uw mobiele telefoon op dat moment misschien het enige beschikbare communicatiemiddel is. Verbreek de verbinding pas nadat u daartoe opdracht hebt gekregen.

## Andere belangrijke veiligheidsinformatie

- Alleen gekwalificeerde technici mogen de telefoon in een voertuig installeren of repareren. Onjuiste installatie of onderhoud kan gevaar opleveren en ertoe leiden dat de garantie op uw telefoon vervalt.
- Controleer ingebouwde telefoonapparatuur regelmatig op correcte montage en werking.
- Bewaar of vervoer licht ontvlambare vloeistoffen, gassen en ander brandbaar of explosief materiaal niet samen met de telefoon, onderdelen ervan of accessoires.
- Beschikt uw auto over een airbag, denk er dan aan dat deze met grote kracht wordt opgeblazen. Voorkom lichamelijk letsel door geen voorwerpen of apparatuur in de directe omgeving van de airbag te plaatsen of te installeren.
- Zet uw mobiele telefoon aan boord van een vliegtuig altijd uit. In vliegtuigen is het gebruik van mobiele telefoons verboden, omdat dit de luchtwaardigheid van het vliegtuig in gevaar kan brengen en mobiele netwerken op de grond kan storen.
- Wanneer u zich hier niet aan houdt, kan dit ertoe leiden dat u (tijdelijk of voorgoed) geen mobiele telefoon meer mag gebruiken, u voor de rechter moet verantwoorden, of beide.

## Verzorging en onderhoud

Uw telefoon is een kwaliteitsproduct dat met zorg behandeld moet worden. Wanneer u zich aan de onderstaande aanwijzingen houdt, voldoet u aan uw garantieverplichtingen en kunt u jarenlang plezier hebben van de telefoon.

- Houd de telefoon, onderdelen en accessoires buiten bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en mineraalhoudende vloeistoffen tasten de elektronica aan.
- Raak de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen aan. Dit kan een elektrische schok of schade veroorzaken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vuile ruimte. De componenten kunnen daardoor beschadigen.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen met een hoge temperatuur. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, de batterijen aantasten en bepaalde plastic onderdelen vervormen of doen smelten.
- Bewaar de telefoon ook niet op plaatsen met een te lage temperatuur. Wanneer de telefoon daarna in een warmere omgeving komt, kan in de telefoon condensvorming optreden waardoor de elektronica kan beschadigen.

- Zorg dat de telefoon niet valt of ergens tegenaan stoot. Door een ruwe behandeling kan de elektronica beschadigen.
- Gebruik voor het schoonmaken van de telefoon geen agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg de telefoon schoon met een zacht doekje dat in een mild sopje een beetje vochtig is gemaakt.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de beweegbare delen van het toestel verstopt raken, wat ertoe kan leiden dat de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op apparaten die warmte opwekken, zoals een magnetron, elektrische deken, verwarming, enz. Daardoor kan de telefoon te heet worden en exploderen.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes, wijzigingen of toevoegingen daarop kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke eisen voor apparatuur die radiosignalen uitzendt.
- Als de telefoon, de batterijen, de oplader of een andere accessoire niet goed werkt, breng dit dan bij het dichtstbijzijnde geautoriseerde service center. Zij kunnen uw eventuele vragen beantwoorden en zonodig het toestel of de accessoire laten repareren.

# Verklarende woordenlijst

In dit hoofdstuk vindt u een uitleg over diverse technische termen en afkortingen die in deze handleiding worden gebruikt. Hiermee kunt u optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van uw mobiele telefoon.

## Klepje actief

Mogelijkheid om voice dial of voice opdracht te activeren door de telefoon te openen.

## ALS (Alternate Line Service)

ALS combineert twee verschillende lijnen op dezelfde SIM-kaart. Op elke lijn zijn inkomende en uitgaande gesprekken mogelijk.

## Blokkeren oproepen

Beperkt uitgaande en inkomende oproepen tot bepaalde telefoonnummers.

## Doorschakelen oproepen

Inkomende oproepen gaan naar een ander nummer.

## Functietoetsen

De toetsen  en . Hun functie:

- is afhankelijk van de plaats in het menu waar u momenteel bent
- staat op de onderste regel in het display vlak boven de betreffende toets aangegeven.

## Gesprekken in de wacht zetten

U kunt een gesprek in de wacht te zetten terwijl u een tweede telefoongesprek met iemand anders voert of een ander nummer belt. U kunt tussen de twee gesprekken heen en weer schakelen.

## GSM (Global System for Mobile Communication)

Deze internationale standaard voor mobiele telefonie garandeert compatibiliteit tussen de vele netwerk operators. Naast grote delen van Europa is GSM ook in veel andere landen de standaard.

## Multiparty (telefonisch vergaderen)

Mogelijkheid om met maximaal vijf andere personen telefonisch te vergaderen.

## Nummerweergave

U kunt hiermee het nummer van bellers bekijken en/of uw eigen nummer onzichtbaar maken.

## PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer)

Code waarmee de SIM-kaart beveiligd is tegen gebruik door onbevoegden. De PIN code wordt tegelijk met de SIM-kaart door de provider verstrekt. Meestal bestaat deze uit 4 tot 8 letters en/of cijfers. U kunt de PIN code wijzigen.

## PUK (PIN Unblocking Key)

Beveiligingscode die nodig is om de telefoon te deblokken nadat drie keer na elkaar een onjuiste PIN code is ingevoerd. Deze code bestaat uit 8 cijfers en/of letters en wordt tegelijk met de SIM-kaart door de provider verstrekt.

## Roaming

Gebruik van uw telefoon buiten het bereik van uw provider (met name in het buitenland).

## SIM (Subscriber Identification Module)

Een kaartje met een chip die alle informatie bevat die nodig is om de telefoon te gebruiken (netwerk- en geheugeninformatie en persoonlijke gegevens van de eigenaar). De SIM-kaart past in een kleine opening aan de achterkant van de telefoon en wordt beschermd door de batterij die erop wordt geplaatst.

## SMS (Short Message Service)

Een netwerkdienst waarmee kleine tekstberichten kunnen worden uitgewisseld tussen mobiele telefoons. Een bericht kan maximaal 160 tekens lang zijn. U kunt berichten ontvangen, lezen, bewerken en verzenden.

## Voice Mail

Geautomatiseerde antwoorddienst die uw inkomende oproepen aanneemt wanneer u niet beschikbaar bent. Er wordt een (desgewenst met uw eigen stem ingesproken) boodschap afgespeeld waarna de beller een boodschap kan inspreken die u later kunt afluisteren.

## Wachtwoord telefoon

Met deze code kunt u uw telefoon beveiligen tegen gebruik door onbevoegden. Wanneer u deze optie aan heeft staan, kan de telefoon na aanzetten alleen worden gebruikt als eerst het juiste wachtwoord wordt ingevoerd.

## Wisselgesprek

Mogelijkheid om gebruikers tijdens een telefoongesprek te informeren dat er (nog) een oproep is.

### A

- Aan/uitzetten
  - microfoon • 30
  - telefoon • 22
- Aannemen
  - oproep • 27
  - tweede oproep • 33
- ABC tekst invoerstand • 44; 48
- Accessoires • 9
- Achtergrond • 98
- Actielijst • 107
- Adapter • 19
- Afbeelding berichten • 67
- Afbeelding display • 100
- Afspelen
  - voice opdrachten • 72
  - voice dial namen • 71
  - voice memo's • 73
- Agenda • 101
- Alarm • 103
- ALS • 124
- Autom. herhalen • 83
- Autom. opnemen • 83

### B

- Batterij
  - bijna leeg indicatie • 21
  - opladen • 19
  - plaatsen • 17
  - voorzorgen • 134
- Beeindigen gesprek • 25
- Begroeting • 80
- Belgeluid • 74
- Beltonen • 40; 74
  - alarmtoon • 107
  - belgeluid • 74
  - belvolume • 77
  - berichttoon • 78
  - fouttoon • 79
  - melodiebewerker • 77
  - soort belsignaal • 77
  - toetston • 78
  - verbindingston • 79
- Belvolume • 77
- Berichten
  - afbeelding • 67
  - belgeluiden • 74
  - berichtenlijst • 64
  - berichttoon • 74
  - informatie • 65
  - instellingen • 64

- lezen • 61
- lijst • 64
- schrijven • 63
- Voice Mail • 60

- Berichtenlijst • 64
- Berichttoon • 78
- Beveiliging • 95
- Bewaren nummers • 40
- Bewerken
  - actielijst • 107
  - agendaregels • 104
  - berichten • 63
  - gemiste oproepen • 29
  - telefoonlijst nummers • 46
- Bijna leeg indicatie batterij • 21

### Blokkeren

- oproepen • 89
- telefoon • 96
- SIM-kaart • 97
- wachtwoord • 90; 131

### Browser

- gebruik • 119
- instellingen • 100

### C

- Calculator • 105
- Cijfers intoetsen • 50
- Contrast • 99
- Corrigeren van nummers • 24
- CUG (gesloten gebruikersgroep) • 94

### D

- Datum
  - indeling • 108
  - instellen • 110
- Display
  - extern • 15
  - helderheid • 99
  - hoofddisplay • 13
  - indeling • 13
  - instellingen • 98
  - symbolen • 14
  - taal • 81
- Doorschakelen oproepen • 86

### E

- Eigen nummer • 81
- Elke toets antw • 82
- Extern display • 15

## F

FDN (Fixed Dial Number)  
modus • 97  
Fouttoon • 79  
Functies selecteren • 51  
Functietoetsen • 51

## G

Gebruikersgroepen • 94  
Geheugenstatus • 40  
Gehoorarapparaten • 139  
Gesloten gebruikersgroep • 94  
Gemiste oproepen • 29; 57  
nummer bewerken • 29  
wissen • 29  
Gezondheid • 132  
Groep gebruikers • 95

## H

Helderheid • 99  
Herhalen  
automatisch • 83  
laatste nummer • 25

## I

Informatieberichten • 65  
Informatienummers • 43  
Inkomende oproepen • 57  
Instellingen  
alarm • 104  
beveiliging • 95  
datum • 110  
kleur lampje • 99  
LCD/LED • 98  
netwerk • 86  
reset • 85  
taal • 81  
telefoon • 80  
tijd • 110  
WAP browser • 100  
Internationaal bellen • 24  
Internet • 119  
Invoerstand  
instellen • 81  
wijzigen • 45

## K

Kalender • 108  
Klepje actief • 84  
Kleur lampje • 41; 99  
Klok • 110  
Kopiëren nummers  
telefoonlijst • 40  
Kosten van oproepen • 59

## L

Laatste nummer  
herhalen • 25  
herhalen automatisch • 84  
Lampje • 16; 83  
kleuren • 41; 99  
LED indicator • 16  
Letters  
intoetsen • 44  
invoerstand wijzigen • 45  
Lezen berichten • 61  
Lichtnetadapter • 20  
Lijn actief • 85  
Lijnidentificatie • 93  
Lijst oproepen • 57  
Logo provider • 99

## M

Medische apparatuur • 139  
Melodie • 75  
Melodiebewerker • 75  
Memo's • 72  
Menu

animatiefilmpje • 99  
bladeren • 53  
indeling • 54  
submenu's • 99  
Microfoon uitzetten • 30  
Minutenteller • 79  
Multiparty gesprek • 34

## N

Namen  
invoeren • 44  
opslaan in telefoonlijst • 37  
opzoeken/bellen • 42  
voice dial • 69  
Naslag-informatie • 126  
Netwerk • 86  
kiezen • 92  
Noodoproep • 141  
Nummer  
bellen • 42  
bewerken  
telefoonlijst • 40  
corrigeren • 24  
eigen • 81  
herhalen • 25  
automatisch • 83  
FDN-modus • 97  
gemiste oproep • 29  
informatienummers • 43  
invoeren • 42  
kopieren telefoonlijst • 40

## N (vervolg)

Nummer (vervolg)  
opslaan • 37  
opzoeken/opbellen • 42  
voice dial • 69  
weergave nummer beller  
• 84  
Nummerweergave • 84

## O

Onderhoud • 143  
Oortelefoon • 23  
Oortelefoon volume • 26  
Opdracht  
voice • 72  
Opladen batterij • 19  
Oplossen problemen • 126  
Opnemen  
memo's • 73  
voice opdracht • 72  
voice dial naam • 70

## Oproep

automatisch herhalen • 84  
beëindigen • 25  
bellen • 24  
blokkeren • 89  
doorschakelen • 86  
duur • 60  
gedraaid • 58  
gemist • 28; 57  
in wacht • 91  
inkomend • 57  
internationaal • 24  
kostenteller • 59  
multiparty • 34  
noodoproep • 141  
nummer opzoeken in  
telefoonlijst • 42  
oproepenlijst • 57  
tweede oproep • 33  
uitgaande • 60  
vanuit telefoonlijst • 42  
voicefuncties • 69  
wacht • 32  
welgeren • 27  
wisselgesprek • 33; 91  
Oproepenlijst • 57  
Opties  
selecteren • 51  
telefoonlijst • 38  
Organizer • 101

## P

Pacemakers • 138  
PIN • 130  
controle • 95  
wijzigen • 96  
PIN2 • 130  
wijzigen • 98  
Problemen oplossen • 126  
PUK • 131  
PUK2 • 131

## R

Radiofrequenties • 132  
Reset instellingen • 85  
Roaming • 92; 147

## S

Scherminstanden • 99  
Schrijven berichten • 63  
Selecteren functies/opties • 51  
Service nummers • 43  
SIM-kaart  
blokkeren • 97  
plaatsen • 17  
SMS zie Berichten  
Soort belsegnaal • 47; 77  
Speciale tekens • 44; 50  
Spelletjes • 115  
Standaardberichten • 64  
Stille modus • 13  
Stopwatch • 114  
Symbolen • 14

## T

T9-invoerstand • 44, 46  
Taalkeuze • 81  
Tekens  
wijzigen invoerstand • 45  
intoetsen • 44  
Tekst  
intoetsen • 44  
invoerstanden • 44  
Tekstinvoerstand • 44  
wijzigen • 45  
instellen • 81  
Telefonisch vergaderen  
• Zie Multiparty  
Telefoon  
blokkeren • 96  
in-/uitschakelen • 22  
indeling • 10  
instellingen • 80  
wachtwoord • 97; 129



## T (vervolg)

- Telefoonlijst • 37
- belgeluid • 40
- bellen • 42
- geheugenstatus • 40
- kopiëren nummers • 40
- opbellen • 42
- opslaan nummers/
  - namen • 37
- opties • 38
- overnemen nummers • 37
- verkort kiezen • 41
- voice opname • 39
- wijzigen nummers • 40
- wissen naam of nummer • 40
- zoeken/bellen • 42
- Tijd
  - instellen • 110
  - wereldtijd • 109
- Tijdtellers • 58
- Timer • 113
- Toegangscodes • 129
- Toetsen
  - doel • 11
  - plaats • 10
- Toetsen blokkeren • 85
- Toetstonen
  - selecteren • 78
  - uitzetten • 36
  - verzenden • 36
  - volume • 26
- Toetstoon • 78
- Trillen • 77
- U
  - Uitgaande gespreken • 58
- Uitzetten
  - microfoon • 30
  - telefoon • 22
  - toetstonen • 36
- V
  - Veiligheid
    - batterij • 134
    - elektronische apparatuur • 138
    - gebruiksomgeving • 138
    - informatie • 132; 142
    - medische apparatuur • 139
    - omgeving waar kans is op explosies • 140
    - op de weg • 136
    - voorzorgsmaatregelen • 7

- Verbinden met Voice Mail • 60
- Verbindingstoon • 79
- Verklarende woordenlijst • 145
- Verkort kiezen • 41
- Verlichting • 15; 82
- Verzenden toetstonen • 36
- Verzorging • 143
- Voice dial • 69
- Voice functies • 69
- Voice Mail nummer • 61
- verbinden met • 60
- Voice memo • 72
- Voice opdracht • 72
- Voice server nummer • 61
- Voice taal selecteren • 81
- Volume
  - aanpassen • 26
  - belsignaal • 77
  - oortelefoon • 26
  - toetstoon • 26









## W

- Wacht, in wacht zetten • 32
- Wachtwoord
  - blokkeren • 131
  - blokkeren wijzigen • 90
  - telefoon • 129
  - telefoon
    - wijzigen • 97
- WAP browser • 119
- instellingen • 100
- Weigeren oproepen • 27
- Welkomtekst • 80
- Wereldtijd • 109
- Wijzigen
  - PIN • 96
  - PIN2 • 98
  - wachtwoord telefoon • 97
- Wisselgesprek • 33; 91
- Wissen
  - agendaregels • 101
  - berichten • 62
  - gemiste oproep • 29
  - melodie • 77
  - telefoonlijst nummers • 40
  - taken actielijst • 108
  - voice dial nummers • 71
  - voice memo's • 73
  - voice opdrachten • 72

## Z

- Zoeken naam/nummer • 42

SGH-T400 GSM Telefoon  
Referentiekaart

Gebruik van de menu-functies	Aan/uitzetten	Houd  Ingedrukt..
① Druk op de functietoets <b>Menu</b> . ② Ga met de toetsen  naar de gewenste menu-optie. ③ Loop met de toetsen  en  door de lijst met instellingen tot u bij de gewenste optie bent. ④ Druk op de linker functietoets om uw keuze te bevestigen.	Bellen	Direct : ① Toets het nummer in. ② Druk op  . (Voice dial): Als de naam is opgenomen en de menukeuze <b>Klepje actief op Voice dial:</b> staat: ① Open de telefoon ② Zeg de naam. Druk kort op 
• De functietoetsen  en  hebben de functie die er direct boven staat (op de onderste regel van het display).		



Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product name)

SGH-T400

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK  
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.  
(Manufacturer)

Samsung Electronics Co.,Ltd.,  
#416, Maetan3-Dong, Paldal-Gu,  
Suwon City, 442-742, Korea  
2002.01.11

(place and date of issue)

[Signature]

JUNGKWAN CHOI / S. Manager

(name and signature of authorized person)

(Representative in the EU)


Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2002.01.10

(place and date of issue)

[Signature]

In-Seop Lee / Manager

(name and signature of authorized person)

Oproep aannemen	Open de telefoon of: 	Een nummer in de telefoonlijst opzoeken
Volume aanpassen	Druk op de volume-toetsen links op de telefoon.	
Nummers in de telefoonlijst opslaan	<div><div>① Geef het nummer in.</div><div>② Druk op de functie-toets Opslaan.</div><div>③ Geef de naam in.</div><div>④ Druk op de functie-toets Opslaan.</div><div>⑤ Wijzig zo nodig het geheugennummer</div><div>⑥ Druk op de functie-toets OK.</div></div>	<div><div>Een naam voor voice dial opnemen</div><div><div>① Druk op de functietoets Tel.lijst.</div><div>② Druk op de functietoets Opties.</div><div>③ Kies de optie Naam opnemen.</div><div>④ Neem de naam op en volg de aanwijzingen op.</div></div></div>